Manuale di istruzioni del software EOS DIGITAL

Windows

ITALIANO

Copertina/ sommario

Canon Utilities

- ZoomBrowser EX
- CameraWindow
- PhotoRecord
- RAW Image Task
- EOS Capture
- PhotoStitch
- Driver WIA/driver TWAIN

Modelli compatibili

- EOS 350D DIGITAL
- EOS 20D
- EOS 300D DIGITAL
- EOS 10D
- EOS D60
- EOS D30

Sommario

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO!

1 Scaricamento delle immagini e impostazioni della fotocamera

2 Elaborazione delle immagini in ZoomBrowser EX

3 Scatto remoto in EOS Capture

4 Risoluzione dei problemi e disinstallazione del software

Indice

© CANON INC. 2005

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO!

Grazie per aver scelto un prodotto Canon.
Le norme di sicurezza che consentono di utilizzare in modo sicuro questo prodotto e il significato delle icone utilizzate nelle procedure sono riportati all'inizio del presente manuale delle istruzioni. Si consiglia di leggere attentamente tali sezioni prima di passare alle informazioni contenute nei capitoli successivi.

- La riproduzione integrale o parziale del contenuto del presente manuale delle istruzioni è vietata se non si dispone dell'autorizzazione necessaria.
- Canon si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche del software e al contenuto del presente manuale delle istruzioni senza preavviso.
- Le schermate del software e le immagini riportate nel presente manuale delle istruzioni potrebbero essere leggermente diverse rispetto a quelle del software utilizzato.
- Il contenuto del presente manuale delle istruzioni è stato controllato attentamente. Tuttavia, nel caso si riscontrassero omissioni o errori, contattare un Centro di assistenza Canon.
- Fatto salvo quanto dichiarato sopra, Canon non si assume alcuna responsabilità relativamente all'uso del software.

Norme di sicurezza

Leggere attentamente le norme di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto. Accertarsi di utilizzare correttamente il prodotto in base alle procedure descritte nel presente manuale delle istruzioni.
Le norme di sicurezza riportate di seguito spiegano come utilizzare in modo corretto e sicuro il prodotto e gli accessori correlati per evitare di causare lesioni o danni a persone o cose. Leggere attentamente le norme di sicurezza prima di passare alle altre sezioni del presente manuale delle istruzioni.

⚠ Avvertenza

Non riprodurre i CD-ROM forniti con lettori che non supportino i CD-ROM di dati. Il volume eccessivamente elevato durante la riproduzione di un CD-ROM in un lettore per CD audio potrebbe danneggiare gli altoparlanti. Inoltre, a causa del volume elevato, l'ascolto con le cuffie di CD-ROM di dati su lettori per CD audio può causare danni all'udito.

Marchi registrati

- Canon e EOS sono marchi di Canon Inc.
- IBM è un marchio registrato di International Business Machines Corporation.
- Microsoft e Windows sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- ArcSoft, il logo ArcSoft e ArcSoft PhotoStudio sono marchi o marchi registrati di ArcSoft, Inc.
- Altri nomi e prodotti non menzionati nell'elenco precedente possono essere marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.

Informazioni sul manuale delle istruzioni

- Nel presente manuale, Windows XP Professional/Home Edition è indicato come "Windows XP", Windows Millennium Edition come "Windows Me", Windows 2000 Professional come "Windows 2000" e Windows 98 Second Edition come "Windows 98 SE".
- Nel caso in cui le spiegazioni fornite siano uguali per tutti i sistemi operativi, le schermate utilizzate negli esempi sono riprese da Windows XP.
- Questo manuale descrive il funzionamento della fotocamera EOS 350D DIGITAL e negli esempi vengono riportate le schermate della fotocamera. Se necessario, vengono fornite informazioni aggiuntive sulle funzioni specifiche di ciascuna fotocamera.
- Nelle schermate, il nome della fotocamera viene visualizzato come "EOS XXX".
- Nel presente manuale, le parentesi quadre [ ] vengono utilizzate per indicare elementi, quali nomi di pulsanti e icone, visualizzati sullo schermo del computer.
- I numeri tra parentesi indicano le pagine di riferimento.
- Le descrizioni delle funzioni della fotocamera presuppongono che il lettore conosca già le informazioni contenute nel manuale delle istruzioni della fotocamera.
- Per le limitazioni relative ai prodotti software, consultare inoltre i file Leggimi dei prodotti.
- Il simbolo ▶ riportato nel presente manuale indica una sequenza di operazioni.
  Ad esempio: menu [Visualizza] ▶ [Visualizza informazioni] ▶ [Nome file].

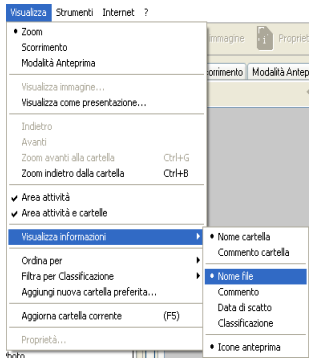

- Le spiegazioni fornite di seguito mostrano quale tipo di informazioni è associato a ciascuna icona.

  : Contrassegna le informazioni che è necessario leggere prima di utilizzare la fotocamera per evitare problemi che interferirebbero con il funzionamento del software e del computer.

  : Contrassegna la presenza di informazioni aggiuntive utili.

- Facendo clic su uno dei pulsanti visualizzati in basso a destra sul manuale delle istruzioni, è possibile:

  : Visualizzare la pagina precedente.

  : Visualizzare la pagina successiva.

  : Tornare alla pagina visualizzata in precedenza.

Copertina/ sommario
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO!
1 Scaricamento delle immagini e impostazioni della fotocamera
2 Elaborazione delle immagini in ZoomBrowser EX
3 Scatto remoto in EOS Capture
4 Risoluzione dei problemi e disinstallazione del software
Indice

1 Scaricamento delle immagini e impostazioni della fotocamera

Questo capitolo spiega come impostare la modalità di comunicazione, collegare la fotocamera o un lettore di schede (non Canon) al computer, scaricare le immagini, utilizzare le impostazioni della fotocamera e così via.

Per ulteriori informazioni sulle limitazioni relative a CameraWindow, consultare anche la documentazione indicata di seguito.

Leggimi: Fare clic sul pulsante [Start] ▶ selezionare [Tutti i programmi] ([Programmi] nelle versioni di Windows diverse da Windows XP) ▶ [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow Leggimi].

Impostazione della modalità di comunicazione **1-2**

Collegamento della fotocamera al computer **1-2**

Scaricamento delle immagini dalla fotocamera **1-4**

Scaricamento di tutte le immagini in un'unica operazione 1-4

Scaricamento delle immagini selezionate 1-4

Impostazioni della fotocamera **1-5**

Scaricamento delle immagini mediante un lettore di schede **1-6**

Scaricamento delle immagini JPEG mediante la funzione PTP **1-6**

Impostazione della modalità di comunicazione

È possibile impostare la modalità di comunicazione della fotocamera su [Connes. PC] o [Normale]. Tali impostazioni sono compatibili con tutte le applicazioni software contenute nel Solution Disk.

- **Le impostazioni riportate in questa pagina sono necessarie solo per EOS 350D DIGITAL, EOS 20D, EOS 300D DIGITAL e EOS 10D.**
- Con EOS 10D, è necessario aggiornare il firmware alla versione 2.0.0 o successiva. Per informazioni sull'aggiornamento, visitare il sito Web di Canon.

1 Verificare che la fotocamera non sia collegata al computer e posizionare l'interruttore di accensione della fotocamera su <ON>.

2 Impostare la modalità di comunicazione della fotocamera su [Connes. PC] o [Normale].

- Con EOS 350D DIGITAL, impostare la voce [Comunicazione] visualizzata nel menu [¶2] su [Connes. PC].
- Con EOS 20D e EOS 10D, impostare la voce [Comunicazione] visualizzata nel menu su [Normale].
- Con EOS 300D DIGITAL, impostare la voce [Comunicazione] visualizzata nel menu [¶2] su [Normale].

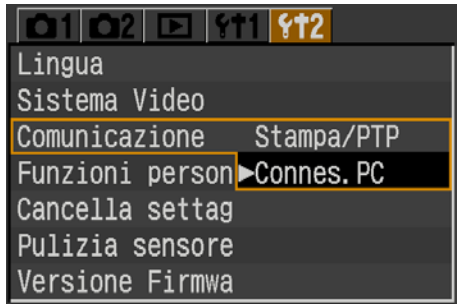

3 Premere il pulsante <MENU> per disattivare la visualizzazione del monitor LCD e posizionare l'interruttore di accensione della fotocamera su <OFF>.

- Quando si imposta la modalità di comunicazione, verificare sempre che la fotocamera non sia già stata collegata al computer. Se si imposta la modalità di comunicazione mentre la fotocamera è collegata al computer potrebbero verificarsi problemi di funzionamento relativi alla fotocamera e al software.
- Quando si utilizza EOS 350D DIGITAL, non è possibile utilizzare EOS Capture se la modalità di comunicazione della fotocamera è impostata su [Stampa/PTP].
- Quando si utilizza EOS 20D, EOS 300D DIGITAL o EOS 10D, la fotocamera e il software contenuto nel Solution Disk non possono comunicare correttamente se la modalità di comunicazione della fotocamera è impostata su [PTP].

Informazioni sull'impostazione PTP

In Windows XP, è possibile scaricare le immagini JPEG che utilizzano la funzione PTP (Picture Transfer Protocol) quando la modalità di comunicazione della fotocamera è impostata su [Stampa/PTP] o [PTP] (p. 1-6).

Collegamento della fotocamera al computer

Prima di scaricare le immagini sul computer o di specificare le impostazioni della fotocamera, è necessario collegare la fotocamera al computer mediante il cavo apposito.
È possibile collegare la fotocamera mentre il computer è acceso.

1 Collegare il cavo apposito al computer.

- Inserire il cavo nella porta USB.
- Per informazioni sulle porte di connessione, consultare il manuale dell'utente fornito con il computer.

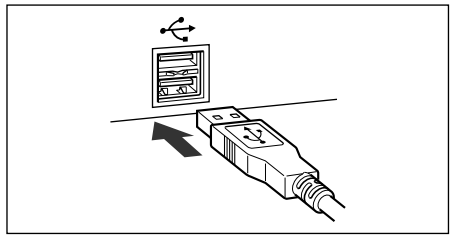

2 Collegare il cavo apposito alla fotocamera.

- Aprire lo sportellino e collegare il cavo al terminale < **DIGITAL** > con l'icona < ⇐ > rivolta verso la parte anteriore della fotocamera.
- Con EOS D60 e EOS D30, effettuare il collegamento allineando il simbolo <▶> della spina con il simbolo <▶> del terminale < **DIGITAL** >.

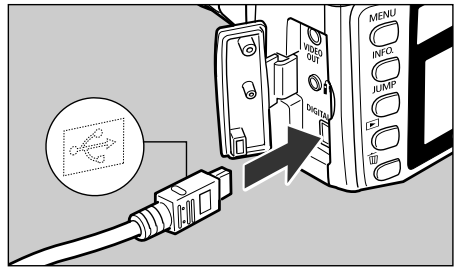

3 Posizionare l'interruttore di accensione della fotocamera su <ON>.

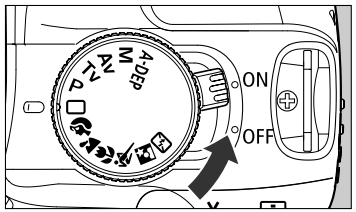

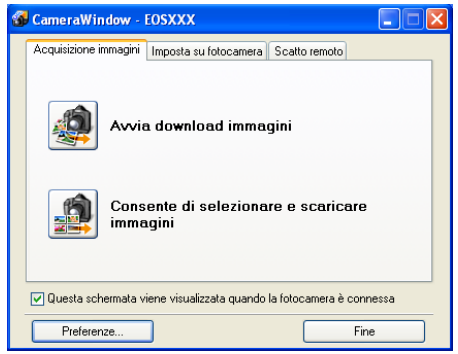

➜ Viene visualizzata la finestra [CameraWindow] e la fotocamera è pronta per comunicare con il computer.
Andare alla sezione "Scaricamento delle immagini dalla fotocamera" (p. 1-4).

- Se viene visualizzata la finestra di dialogo riportata a destra, selezionare [Canon CameraWindow] e fare clic sul pulsante [OK] per visualizzare [CameraWindow].

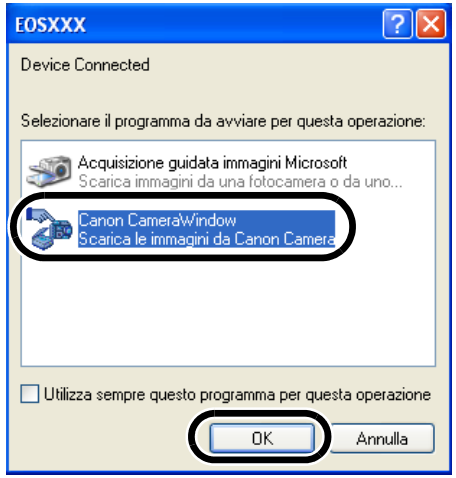
EOSXXX
Device Connected
Selezionare il programma da avviare per questa operazione:
Acquisizione guidata immagini Microsoft
Scarica immagini da una fotocamera o da uno...
Canon CameraWindow
Scarica le immagini da Canon Camera
Utilizza sempre questo programma per questa operazione
OK
Annulla

- La fotocamera non può comunicare correttamente con più software. Utilizzare un unico software per comunicare con la fotocamera.
- Quando si scollega il cavo, estrarre la spina afferrandola ai lati.
  * Con EOS D60 o EOS D30, tirare la spina premendo il pulsante PUSH posto su di essa.
- Se non si effettua alcuna operazione quando la fotocamera e il computer sono collegati, in alcuni sistemi viene visualizzato un messaggio sullo schermo del computer che chiede se si desidera mantenere attiva la comunicazione con la fotocamera. Se non si effettua alcuna operazione dopo la visualizzazione di tale messaggio, la comunicazione con la fotocamera viene interrotta. Per ristabilire la comunicazione, premere il pulsante di scatto a metà o posizionare l'interruttore di accensione della fotocamera su <OFF>, quindi di nuovo su <ON>.
- Non mettere il computer in standby mentre è collegato alla fotocamera.
  Non scollegare mai il cavo apposito quando il computer è in standby. Riattivare sempre il computer prima di scollegare la fotocamera. In alcuni sistemi, potrebbe non essere possibile riattivare il computer correttamente se il cavo apposito viene scollegato durante la fase di standby. Per ulteriori informazioni sulla modalità di standby, consultare il manuale dell'utente fornito con il computer.

Quando si collega la fotocamera al computer, si consiglia di utilizzare un kit dell'adattatore CA (opzionale) con EOS 350D DIGITAL, EOS 20D, EOS 300D DIGITAL e EOS 10D e il cavo di connessione fornito con EOS D60 e EOS D30.

- Mentre il software installato dal Solution Disk è in esecuzione, non effettuare mai le operazioni indicate di seguito dopo aver collegato la fotocamera al computer per evitare che si verifichino errori di comunicazione.
  - Posizionare l'interruttore di accensione della fotocamera su <OFF>.
  - Aprire il coperchio dello slot della scheda CF.
  - Scollegare il cavo apposito, rimuovere la batteria e il kit dell'adattatore CA (opzionale) oppure il cavo di connessione.
  - Scollegare il cavo di alimentazione o la spina dell'adattatore CA o del cavo di connessione.

  Prima di effettuare le operazioni sopra descritte, chiudere tutte le applicazioni software in esecuzione.
- Non è possibile comunicare con la fotocamera quando si visualizzano le immagini sul monitor LCD della fotocamera. Collegare la fotocamera al computer solo dopo aver disattivato la visualizzazione delle immagini sul monitor LCD.
- Durante la comunicazione tra fotocamera e computer, è possibile che il pannello LCD della fotocamera lampeggi.
- Utilizzare solo il cavo apposito.
- Inserire correttamente la spina nella presa. I collegamenti allentati possono causare guasti o problemi di funzionamento.
- Non collegare la fotocamera al computer mediante un hub. In tal caso, la fotocamera potrebbe non funzionare correttamente.
- Se si collegano vari dispositivi USB al computer (mouse e tastiera esclusi), la fotocamera potrebbe non funzionare correttamente. Scollegare gli altri dispositivi USB dal computer e collegare solo la fotocamera.
- La funzione di spegnimento automatico spegne automaticamente la fotocamera e disattiva la comunicazione con il computer. Impostare innanzitutto la funzione di spegnimento automatico su [OFF] (vedere la sezione "Uso dei menu" nel manuale delle istruzioni della fotocamera).
- Non collegare più di una fotocamera allo stesso computer. I collegamenti potrebbero non funzionare correttamente.

Scaricamento delle immagini dalla fotocamera

Scaricamento di tutte le immagini in un'unica operazione

È possibile scaricare sul computer tutte le immagini memorizzate sulla scheda di memoria inserita nella fotocamera in un'unica operazione.

È possibile seguire la procedura indicata di seguito anche per scaricare le immagini mediante un lettore di schede non Canon (p. 1-6).

Fare clic sul pulsante [Avvia download immagini].

- ➜ Viene visualizzata la finestra di dialogo [Salva file] e le immagini vengono scaricate sul computer.
- ➜ Le immagini scaricate vengono suddivise in cartelle in base alla data e memorizzate sul computer nella cartella [Immagini].
- Al termine dell'operazione, ZoomBrowser EX viene avviato e vengono visualizzate tutte le immagini scaricate. Continuare effettuando le operazioni indicate nelle procedure riportate nel Capitolo 2.

Consente di impostare la cartella di destinazione nella quale salvare le immagini e il tipo di immagini scaricate.

In base alle preferenze, nella cartella [Immagini] vengono scaricate e memorizzate soltanto le immagini che non sono mai state scaricate in precedenza. Facendo clic sul pulsante [Preferenze], è possibile modificare le impostazioni relative alla cartella di destinazione nella quale salvare le immagini e al tipo di immagini scaricate.

Scaricamento delle immagini selezionate

È possibile visualizzare le immagini memorizzate sulla scheda di memoria della fotocamera, selezionare le immagini desiderate e scaricarle sul computer.

È possibile seguire la procedura indicata di seguito anche per scaricare le immagini mediante un lettore di schede non Canon (p. 1-6).

1 Fare clic sul pulsante [Consente di selezionare e scaricare immagini].

- ➜ Vengono visualizzate le immagini contenute nella scheda di memoria.

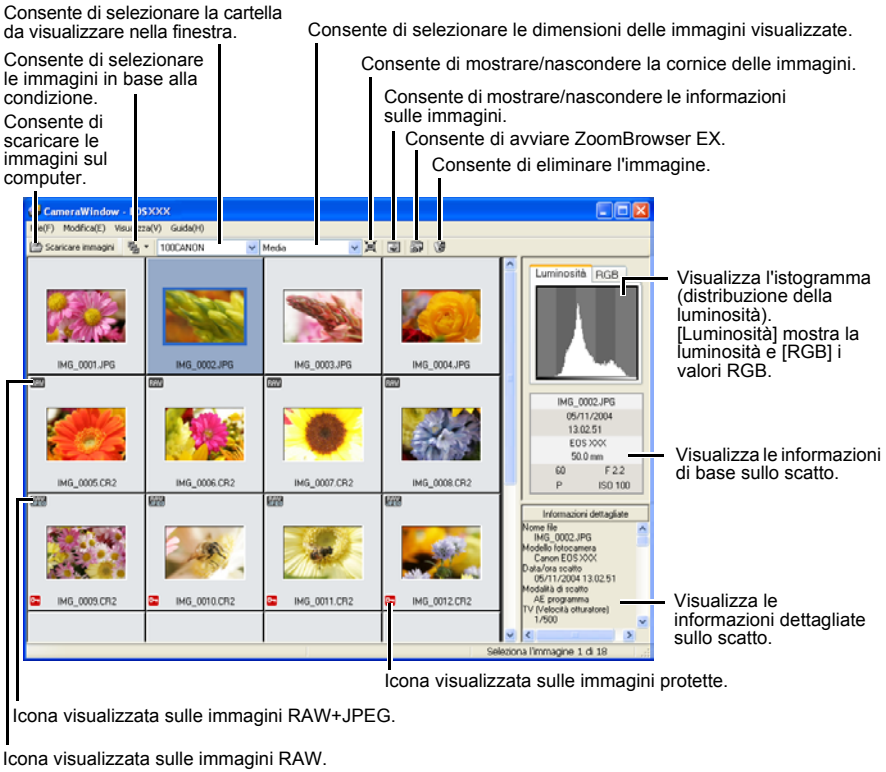
Consente di selezionare la cartella da visualizzare nella finestra.
Consente di selezionare le immagini in base alla condizione.
Consente di scaricare le immagini sul computer.
Consente di selezionare le dimensioni delle immagini visualizzate.
Consente di mostrare/nascondere la cornice delle immagini.
Consente di mostrare/nascondere le informazioni sulle immagini.
Consente di avviare ZoomBrowser EX.
Consente di eliminare l'immagine.
Visualizza l'istogramma (distribuzione della luminosità). [Luminosità] mostra la luminosità e [RGB] i valori RGB.
Visualizza le informazioni di base sullo scatto.
Visualizza le informazioni dettagliate sullo scatto.
Icona visualizzata sulle immagini protette.
Icona visualizzata sulle immagini RAW+JPEG.
Icona visualizzata sulle immagini RAW.

2 Selezionare le immagini da scaricare.

- Fare clic sull'immagine desiderata.
- Per selezionare più immagini, fare clic sulle immagini desiderate tenendo premuto il tasto <Ctrl>.
- Per selezionare delle immagini consecutive, fare clic sulla prima e sull'ultima immagine della serie tenendo premuto il tasto <Maiusc>.

3 Fare clic sul pulsante [Scaricare immagini].

➜ Viene visualizzata la finestra di dialogo [Download di immagini].

4 Specificare la cartella di destinazione nella quale salvare le immagini e fare clic sul pulsante [Avvia download].

➜ Viene visualizzata la finestra di dialogo [Salva file] e le immagini vengono salvate nella cartella specificata.

- Al termine dell'operazione, viene avviato ZoomBrowser EX e vengono visualizzate tutte le immagini scaricate. Continuare effettuando le operazioni descritte nelle procedure riportate nel Capitolo 2.

- L'icona [ ] viene visualizzata sulle immagini scaricate in precedenza sul computer.
- L'icona [ ] viene visualizzata sulle immagini acquisite con l'impostazione AEB.

Impostazioni della fotocamera

È possibile specificare varie impostazioni della fotocamera, ad esempio il nome del proprietario o la data e l'ora.

1 Selezionare la scheda [Imposta su fotocamera].

➜ Viene visualizzata la scheda [Imposta su fotocamera].

2 Fare clic sul pulsante [Confermare/modificare le impostazioni della fotocamera].

➜ Viene visualizzata la finestra di dialogo [Impostazioni fotocamera].

3 Selezionare le impostazioni desiderate.

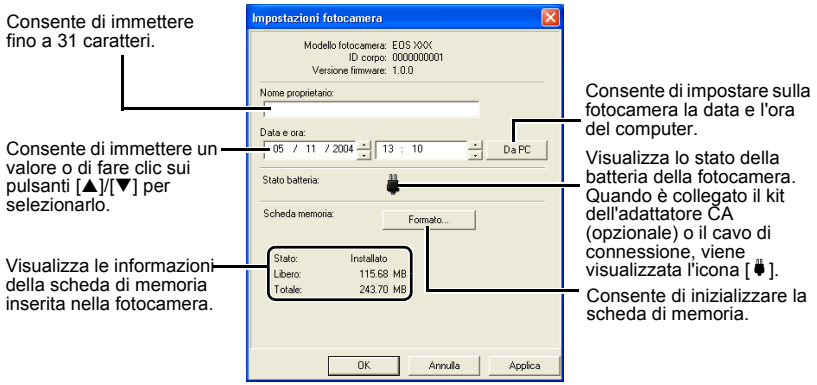
Consente di immettere fino a 31 caratteri.
Consente di immettere un valore o di fare clic sui pulsanti [▲]/[▼] per selezionarlo.
Visualizza le informazioni della scheda di memoria inserita nella fotocamera.
Consente di impostare sulla fotocamera la data e l'ora del computer.
Visualizza lo stato della batteria della fotocamera. Quando è collegato il kit dell'adattatore CA (opzionale) o il cavo di connessione, viene visualizzata l'icona [ ].
Consente di inizializzare la scheda di memoria.
Impostazioni fotocamera
Modello fotocamera: EOS XXX
ID corpo: 0000000001
Versione firmware: 1.0.0
Nome proprietario:
Data e ora:
Da PC
Stato batteria:
Scheda memoria:
Formato...
Stato: Installato
Libero: 115.68 MB
Totale: 243.70 MB
OK
Annulla
Applica

4 Fare clic sul pulsante [OK].

➜ Le impostazioni vengono applicate alla fotocamera.

L'inizializzazione della scheda di memoria comporta l'eliminazione di tutti i dati contenuti in essa che non potranno essere ripristinati. Si consiglia pertanto di prestare particolare attenzione prima di inizializzare la scheda.

Scaricamento delle immagini mediante un lettore di schede

È possibile scaricare le immagini sul computer mediante un lettore di schede non Canon.

1 Inserire la scheda nel lettore di schede.

→ Viene visualizzata la finestra di dialogo che mostra il modello della fotocamera.

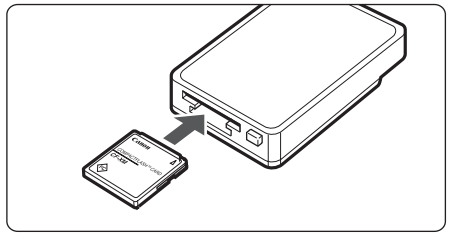

2 Selezionare [Scarica/Vis. Immagini utilizzando Canon CameraWindow] e fare clic sul pulsante [OK].

→ Quando le operazioni preliminari per lo scaricamento delle immagini sono state portate a termine, viene visualizzata l'applicazione [CameraWindow].

3 Scaricare le immagini.

- A questo punto, si possono scaricare le immagini utilizzando la stessa procedura indicata nella sezione "Scaricamento delle immagini dalla fotocamera" (p. 1-4).

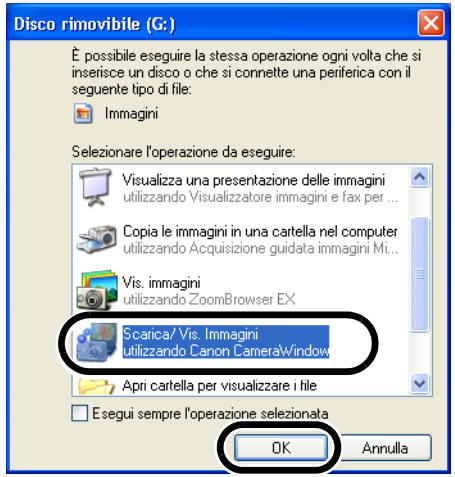
Disco rimovibile (G:)
È possibile eseguire la stessa operazione ogni volta che si inserisce un disco o che si connette una periferica con il seguente tipo di file:
Immagini
Selezionare l'operazione da eseguire:
Visualizza una presentazione delle immagini utilizzando Visualizzatore immagini e fax per ...
Copia le immagini in una cartella nel computer utilizzando Acquisizione guidata immagini Mi...
Vis. immagini utilizzando ZoomBrowser EX
Scarica/ Vis. Immagini utilizzando Canon CameraWindow
Apri cartella per visualizzare i file
Esegui sempre l'operazione selezionata
OK
Annulla

- Se la finestra di dialogo riportata nel passo 2 non viene visualizzata, fare clic sul pulsante [Start] ▶ selezionare [Tutti i programmi] ([Programmi] nelle versioni di Windows diverse da Windows XP) ▶ [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow].
- Con alcuni lettori di schede potrebbe non essere possibile scaricare le immagini mediante [CameraWindow].

- Per informazioni su come collegare il lettore di schede al computer, consultare il manuale dell'utente fornito con il lettore.
- Per informazioni sulle funzioni visualizzate nella scheda [Impostare su Scheda di memoria] di [CameraWindow], fare clic su ciascun pulsante e leggere le informazioni visualizzate nella finestra di dialogo o nella Guida.

Scaricamento delle immagini JPEG mediante la funzione PTP

Con Windows XP, è possibile utilizzare la funzione PTP (Picture Transfer Protocol). Impostando la modalità di comunicazione della fotocamera su [Stampa/PTP] o [PTP], è possibile scaricare sul computer le immagini JPEG memorizzate su una scheda di memoria inserita nella fotocamera senza avviare il software fornito con il Solution Disk.

- **Questa funzione è disponibile solo con EOS 350D DIGITAL, EOS 20D, EOS 300D DIGITAL e EOS 10D.**
- Con EOS 10D, è necessario aggiornare il firmware alla versione 2.0.0 o successiva. Per informazioni sull'aggiornamento, visitare il sito Web di Canon.

1 Controllare che la fotocamera non sia collegata al computer e posizionare l'interruttore di accensione della fotocamera su <ON>.

2 Impostare la modalità di comunicazione della fotocamera su [Stampa/PTP] o [PTP].

- Con EOS 350D DIGITAL, impostare la voce [Comunicazione] visualizzata nel menu [T2] su [Stampa/PTP].
- Con EOS 20D e EOS 10D, impostare la voce [Comunicazione] visualizzata nel menu su [PTP].
- Con EOS 300D DIGITAL, impostare la voce [Comunicazione] visualizzata nel menu [T2] su [PTP].

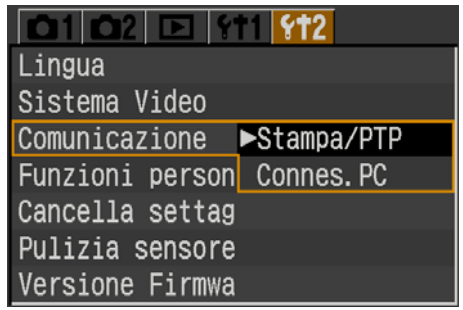

3 Premere il pulsante <MENU> per disattivare la visualizzazione del monitor LCD e posizionare l'interruttore di accensione della fotocamera su <OFF>.

4 Collegare la fotocamera al computer e posizionare l'interruttore di accensione della fotocamera su <ON>.

→ Viene visualizzata la finestra che consente di selezionare il software da utilizzare per scaricare le immagini.

5 Selezionare [Acquisizione guidata immagini Microsoft] e fare clic su [OK].

➜ Viene visualizzata la finestra di dialogo [Acquisizione guidata immagini].

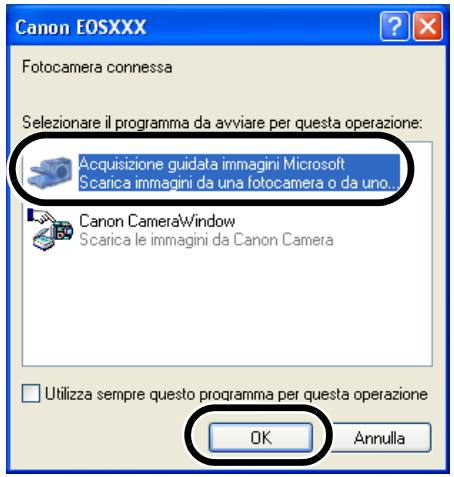
Canon EOSXXX
Fotocamera connessa
Selezionare il programma da avviare per questa operazione:
Acquisizione guidata immagini Microsoft
Scarica immagini da una fotocamera o da uno...
Canon CameraWindow
Scarica le immagini da Canon Camera
Utilizza sempre questo programma per questa operazione
OK
Annulla

6 Scaricare le immagini come indicato nella finestra di dialogo [Acquisizione guidata immagini].

A causa delle specifiche di Windows XP, potrebbero verificarsi i seguenti problemi quando si utilizza la funzione PTP. Si consiglia di scaricare le immagini acquisite mediante CameraWindow (p. 1-4).

- Non è possibile scaricare le immagini RAW (anche se le immagini RAW vengono visualizzate, non è possibile scaricarle).
- Se una scheda di memoria inserita nella fotocamera contiene immagini RAW e JPEG potrebbe non essere possibile scaricare le immagini JPEG.
- Le informazioni sullo scatto relative alle immagini scaricate potrebbero essere state alterate o eliminate.
- Potrebbe non essere possibile effettuare lo scaricamento se sulla fotocamera è memorizzato un numero eccessivo di immagini (circa 1.000).
- Dopo aver collegato la fotocamera e il computer, potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima che la funzione PTP venga attivata.
- È possibile che le immagini acquisite con un orientamento verticale vengano visualizzate orizzontalmente quando vengono scaricate o che non sia possibile ruotare un'immagine neppure utilizzando il comando apposito.

Oltre ai problemi sopraindicati, potrebbe non essere possibile scaricare correttamente le immagini a seconda della versione del sistema operativo installato e al computer in uso.

2 Elaborazione delle immagini in ZoomBrowser EX

Questo capitolo spiega come utilizzare le funzioni di ZoomBrowser EX, ad esempio come visualizzare, modificare, memorizzare e stampare le immagini acquisite ed elaborare le immagini RAW.

Per ulteriori informazioni sulle limitazioni relative a ZoomBrowser EX e RAW Image Task, consultare inoltre la documentazione indicata di seguito.

ZoomBrowser EX

Leggimi: Fare clic sul pulsante [Start] ▶ selezionare [Tutti i programmi] ([Programmi] nelle versioni di Windows diverse da Windows XP) ▶ [Canon Utilities] ▶ [ZoomBrowser EX] ▶ [Leggimi di ZoomBrowser EX].

RAW Image Task

Leggimi: Fare clic sul pulsante [Start] ▶ selezionare [Tutti i programmi] ([Programmi] nelle versioni di Windows diverse da Windows XP) ▶ [Canon Utilities] ▶ [RAW Image Task] ▶ [RAW Image Task Leggimi].

Avvio di ZoomBrowser EX **2-2**

Visualizzazione delle immagini e gestione delle cartelle **2-3**

Visualizzazione delle immagini 2-3

Struttura delle cartelle e nomi dei file 2-3

Gestione delle cartelle 2-3

Registrazione delle cartelle di uso frequente 2-3

Selezione della modalità di visualizzazione delle immagini **2-4**

Modalità zoom 2-4

Modalità di scorrimento 2-5

Modalità di anteprima 2-6

Finestra del visualizzatore 2-7

Finestra delle proprietà 2-8

Funzione di visualizzazione e classificazione **2-8**

Visualizzazione delle immagini come una presentazione 2-8

Ridenominazione di vari file 2-9

Classificazione delle immagini in cartelle 2-10

Ricerca delle immagini 2-10

Funzione di modifica **2-11**

Modifica delle immagini 2-11

Unione delle immagini 2-11

Elaborazione delle immagini RAW 2-12

Funzione di esportazione **2-13**

Esportazione delle immagini fisse 2-13

Esportazione delle proprietà di scatto 2-14

Esportazione di un'immagine come screen saver 2-14

Esportazione di un'immagine come sfondo 2-15

Registrazione delle immagini su un CD 2-15

Stampa delle immagini **2-16**

Stampa del layout 2-16

Stampa dell'indice 2-17

Funzione Internet **2-18**

Invio di un'immagine tramite posta elettronica 2-18

Uso di CANON iMAGE GATEWAY 2-18

Visualizzazione della pagina iniziale o della pagina di un album fotografico di CANON iMAGE GATEWAY 2-18

Registrazione di un'immagine in CANON iMAGE GATEWAY 2-19

Modifica delle impostazioni di ZoomBrowser EX **2-19**

Impostazioni di visualizzazione dei pulsanti delle attività 2-19

Impostazione delle preferenze 2-19

Immagini compatibili **2-19**

Avvio di ZoomBrowser EX

Fare doppio clic sull'icona [ZoomBrowser EX] visualizzata sul desktop.

➔ Viene visualizzata la finestra principale.

- Quando si scaricano le immagini con [CameraWindow] (p. 1-4), ZoomBrowser EX viene avviato automaticamente e le immagini scaricate vengono visualizzate nella finestra principale.
- In alternativa, è possibile avviare ZoomBrowser EX selezionando il pulsante [Start] ▶ [Tutti i programmi] ([Programmi] nelle versioni di Windows diverse da Windows XP) ▶ [Canon Utilities] ▶ [ZoomBrowser EX] ▶ [ZoomBrowser EX].

Finestra principale

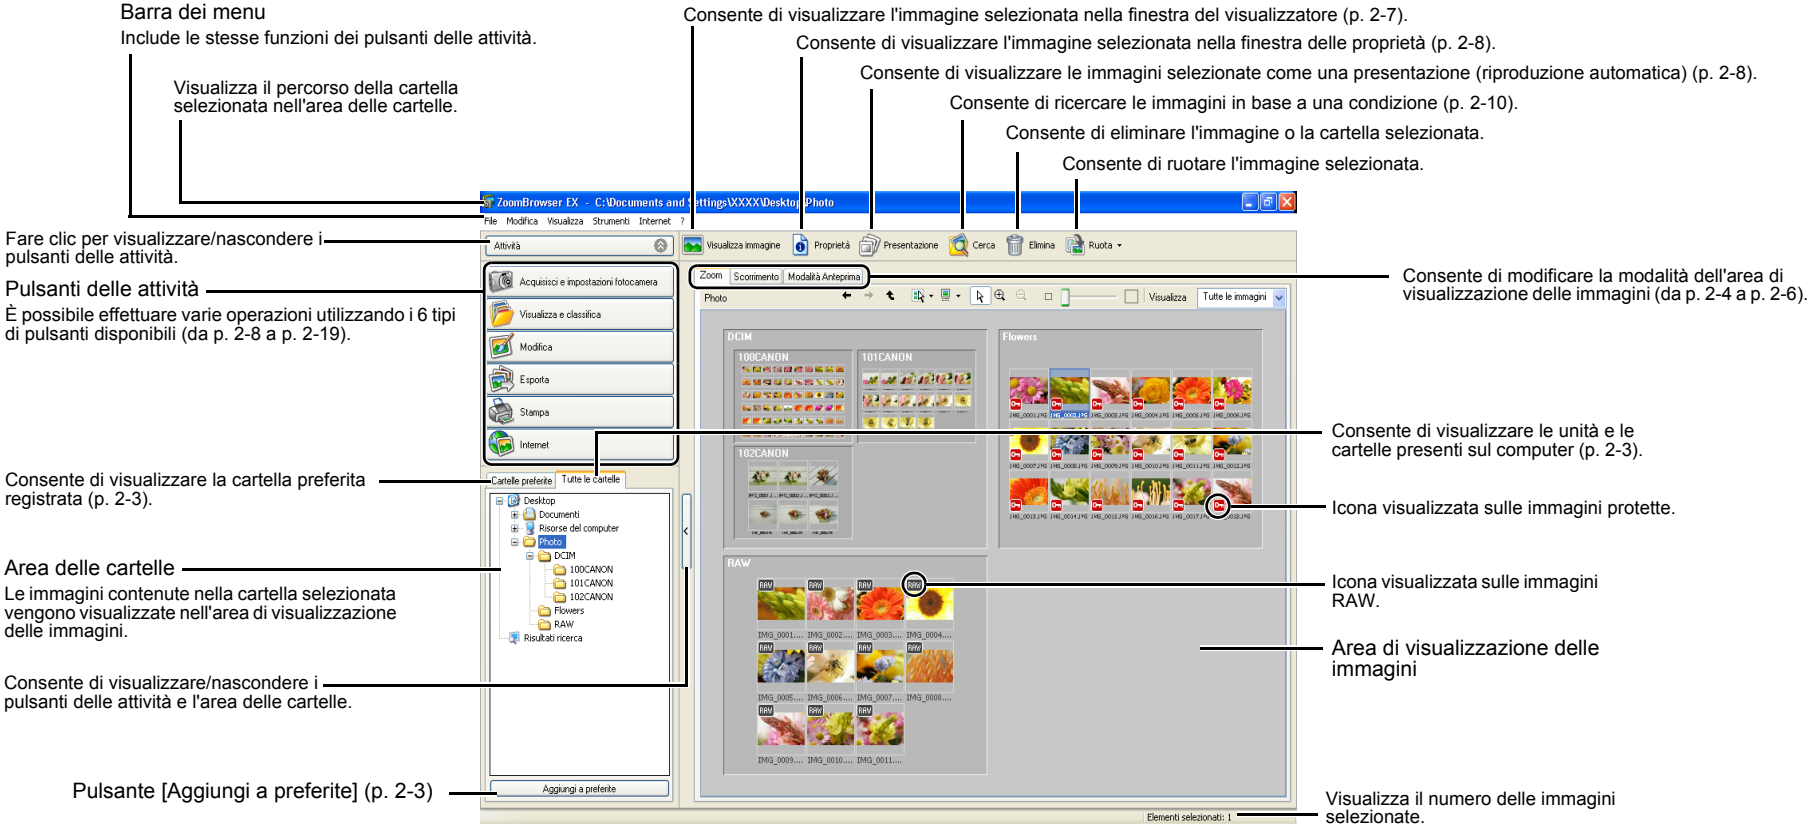
Barra dei menu
Include le stesse funzioni dei pulsanti delle attività.
Visualizza il percorso della cartella selezionata nell'area delle cartelle.
Consente di visualizzare l'immagine selezionata nella finestra del visualizzatore (p. 2-7).
Consente di visualizzare l'immagine selezionata nella finestra delle proprietà (p. 2-8).
Consente di visualizzare le immagini selezionate come una presentazione (riproduzione automatica) (p. 2-8).
Consente di ricercare le immagini in base a una condizione (p. 2-10).
Consente di eliminare l'immagine o la cartella selezionata.
Consente di ruotare l'immagine selezionata.
Fare clic per visualizzare/nascondere i pulsanti delle attività.
Pulsanti delle attività
È possibile effettuare varie operazioni utilizzando i 6 tipi di pulsanti disponibili (da p. 2-8 a p. 2-19).
Consente di modificare la modalità dell'area di visualizzazione delle immagini (da p. 2-4 a p. 2-6).
Consente di visualizzare le unità e le cartelle presenti sul computer (p. 2-3).
Consente di visualizzare la cartella preferita registrata (p. 2-3).
Icona visualizzata sulle immagini protette.
Area delle cartelle
Le immagini contenute nella cartella selezionata vengono visualizzate nell'area di visualizzazione delle immagini.
Icona visualizzata sulle immagini RAW.
Area di visualizzazione delle immagini
Consente di visualizzare/nascondere i pulsanti delle attività e l'area delle cartelle.
Pulsante [Aggiungi a preferite] (p. 2-3)
Visualizza il numero delle immagini selezionate.

- L'icona [ ] viene visualizzata sulle immagini acquisite con l'impostazione AEB.
- ZoomBrowser EX è compatibile con la funzione Gestione colore (spazi colore compatibili: sRGB e Adobe RGB). Quando la casella di controllo delle preferenze visualizzata in [Gestione colore] è selezionata (p. 2-19), le immagini sRGB e Adobe RGB vengono visualizzate con le stesse tonalità.

Visualizzazione delle immagini e gestione delle cartelle

Visualizzazione delle immagini

Le immagini contenute nella cartella selezionata all'interno dell'area delle cartelle vengono visualizzate nell'area di visualizzazione delle immagini.

Selezionare la cartella nella quale salvare le immagini da visualizzare.

➔ Le immagini contenute nella cartella vengono visualizzate nella finestra principale.

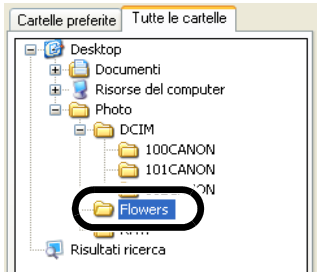

Struttura delle cartelle e nomi dei file

Le immagini acquisite con la fotocamera vengono memorizzate nella scheda di memoria con la struttura delle cartelle e i nomi di file riportati di seguito.

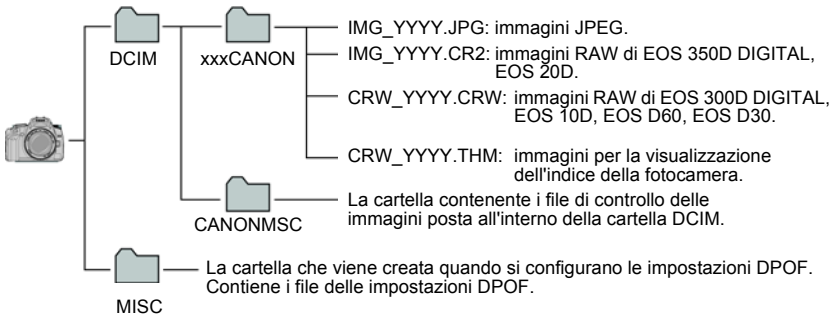
DCIM
xxxCANON
IMG_YYYY.JPG: immagini JPEG.
IMG_YYYY.CR2: immagini RAW di EOS 350D DIGITAL, EOS 20D.
CRW_YYYY.CRW: immagini RAW di EOS 300D DIGITAL, EOS 10D, EOS D60, EOS D30.
CRW_YYYY.THM: immagini per la visualizzazione dell'indice della fotocamera.
CANONMSC
La cartella contenente i file di controllo delle immagini posta all'interno della cartella DCIM.
MISC
La cartella che viene creata quando si configurano le impostazioni DPOF. Contiene i file delle impostazioni DPOF.

- L'indicazione "xxx" nei nomi delle cartelle indica un numero compreso tra 100 e 999.
- L'indicazione "YYY" nei nomi dei file indica un numero compreso tra 0001 e 9999.

Quando è selezionata l'impostazione Adobe RGB, il nome dei file delle immagini acquisite con EOS 350D DIGITAL e EOS 20D inizia con "_MG_" (il primo carattere corrisponde a un segno di sottolineatura).

Gestione delle cartelle

È possibile gestire una determinata cartella tramite il menu visualizzato facendo clic con il pulsante destro del mouse su di essa.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella desiderata e selezionare un'opzione dal menu visualizzato.

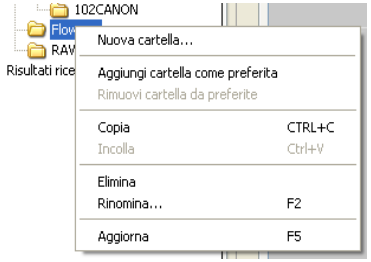

Registrazione delle cartelle di uso frequente

È possibile registrare le cartelle utilizzate frequentemente come [Cartelle preferite].

1 Selezionare la scheda [Tutte le cartelle].

2 Selezionare la cartella da registrare e fare clic sul pulsante [Aggiungi a preferite].

3 Selezionare la scheda [Cartelle preferite].

➔ Viene visualizzata la cartella registrata.

- In alternativa, è possibile registrare una cartella preferita nella finestra di dialogo visualizzata quando si fa clic sul pulsante [Aggiungi] visualizzato nella scheda [Cartelle preferite].
- Per eliminare la cartella registrata, fare clic sul pulsante [Rimuovi] visualizzato nella scheda [Cartelle preferite].

La cartella registrata viene eliminata soltanto dalla scheda [Cartelle preferite]. La cartella corrispondente e le immagini contenute al suo interno non vengono eliminate.

Selezione della modalità di visualizzazione delle immagini

Sono disponibili tre modalità di visualizzazione delle immagini differenti (anteprima, scorrimento e zoom).
Nella finestra del visualizzatore, è inoltre possibile visualizzare le immagini singolarmente, mentre nella finestra delle proprietà è possibile controllare le informazioni relative allo scatto, immettere i commenti e così via.

Modalità zoom

È possibile ingrandire la cartella di destinazione e visualizzare le immagini contenute al suo interno.

Selezionare la scheda [Zoom].

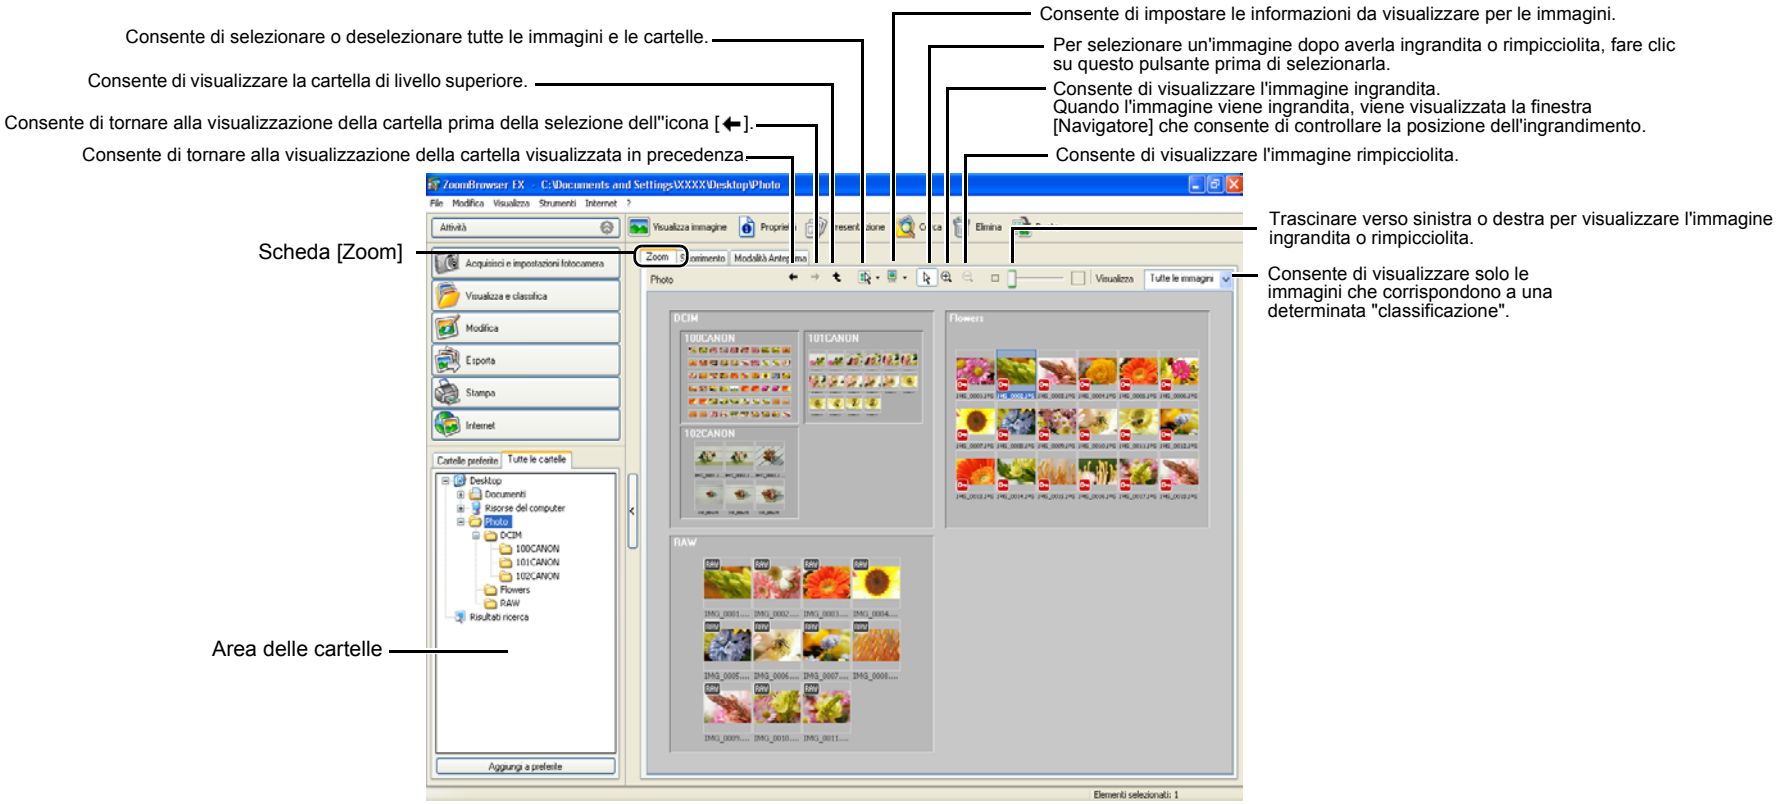
Consente di selezionare o deselezionare tutte le immagini e le cartelle.
Consente di visualizzare la cartella di livello superiore.
Consente di tornare alla visualizzazione della cartella prima della selezione dell''icona [←].
Consente di tornare alla visualizzazione della cartella visualizzata in precedenza.
Consente di impostare le informazioni da visualizzare per le immagini.
Per selezionare un'immagine dopo averla ingrandita o rimpicciolita, fare clic su questo pulsante prima di selezionarla.
Consente di visualizzare l'immagine ingrandita.
Quando l'immagine viene ingrandita, viene visualizzata la finestra [Navigatore] che consente di controllare la posizione dell'ingrandimento.
Consente di visualizzare l'immagine rimpicciolita.
Scheda [Zoom]
Trascinare verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine ingrandita o rimpicciolita.
Consente di visualizzare solo le immagini che corrispondono a una determinata "classificazione".
Area delle cartelle

- Per selezionare un'immagine, fare clic su di essa.
- Per selezionare varie immagini, tenere premuto il tasto <Ctrl> e fare clic sulle immagini desiderate.
- Per selezionare varie immagini consecutive, fare clic sulla prima immagine, quindi tenere premuto il tasto <Maiusc> e fare clic sull'ultima immagine.
- Se si sposta il cursore del mouse sull'immagine e si attende qualche istante, l'immagine viene visualizzata singolarmente.
- È possibile ingrandire l'immagine facendo doppio clic all'interno della cornice della cartella.

- È possibile selezionare la cartella da visualizzare anche dall'area delle cartelle.
- È possibile impostare la velocità dello zoom quando si seleziona una cartella (p. 2-19).

Modalità di scorrimento

È possibile visualizzare le immagini in varie cartelle contemporaneamente.

Selezionare la scheda [Scorrimento].

Consente di tornare alla visualizzazione della cartella visualizzata in precedenza.
Consente di tornare alla visualizzazione della cartella prima della selezione dell'icona [←].
Consente di visualizzare la cartella di livello superiore.
Consente di selezionare o deselezionare tutte le immagini e le cartelle.
Consente di impostare le informazioni da visualizzare per le immagini.
Fare clic sul simbolo [+] di una cartella o fare doppio clic su di essa per visualizzare le immagini o le cartelle contenute al suo interno.
Scheda [Scorrimento]
Trascinare verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine ingrandita o rimpicciolita.
Consente di visualizzare solo le immagini che corrispondono a una determinata "classificazione".
Area delle cartelle

- Per selezionare un'immagine, fare clic su di essa.
- Per selezionare varie immagini, tenere premuto il tasto <Ctrl> e fare clic sulle immagini desiderate.
- Per selezionare varie immagini consecutive, fare clic sulla prima immagine, quindi tenere premuto il tasto <Maiusc> e fare clic sull'ultima immagine.
- Se si sposta il cursore del mouse sull'immagine e si attende qualche istante, l'immagine viene visualizzata singolarmente.
- Quando vengono visualizzate varie cartelle, è possibile fare doppio clic all'interno della cornice della cartella opzionale per visualizzare solo la cartella selezionata.

- È possibile selezionare la cartella da visualizzare anche dall'area delle cartelle.
- È possibile impostare il livello della cartella contenente le immagini visualizzate (p. 2-19).

Modalità di anteprima

È possibile selezionare un'immagine visualizzata come miniatura e visualizzarla singolarmente.

Selezionare la scheda [Modalità Anteprima].

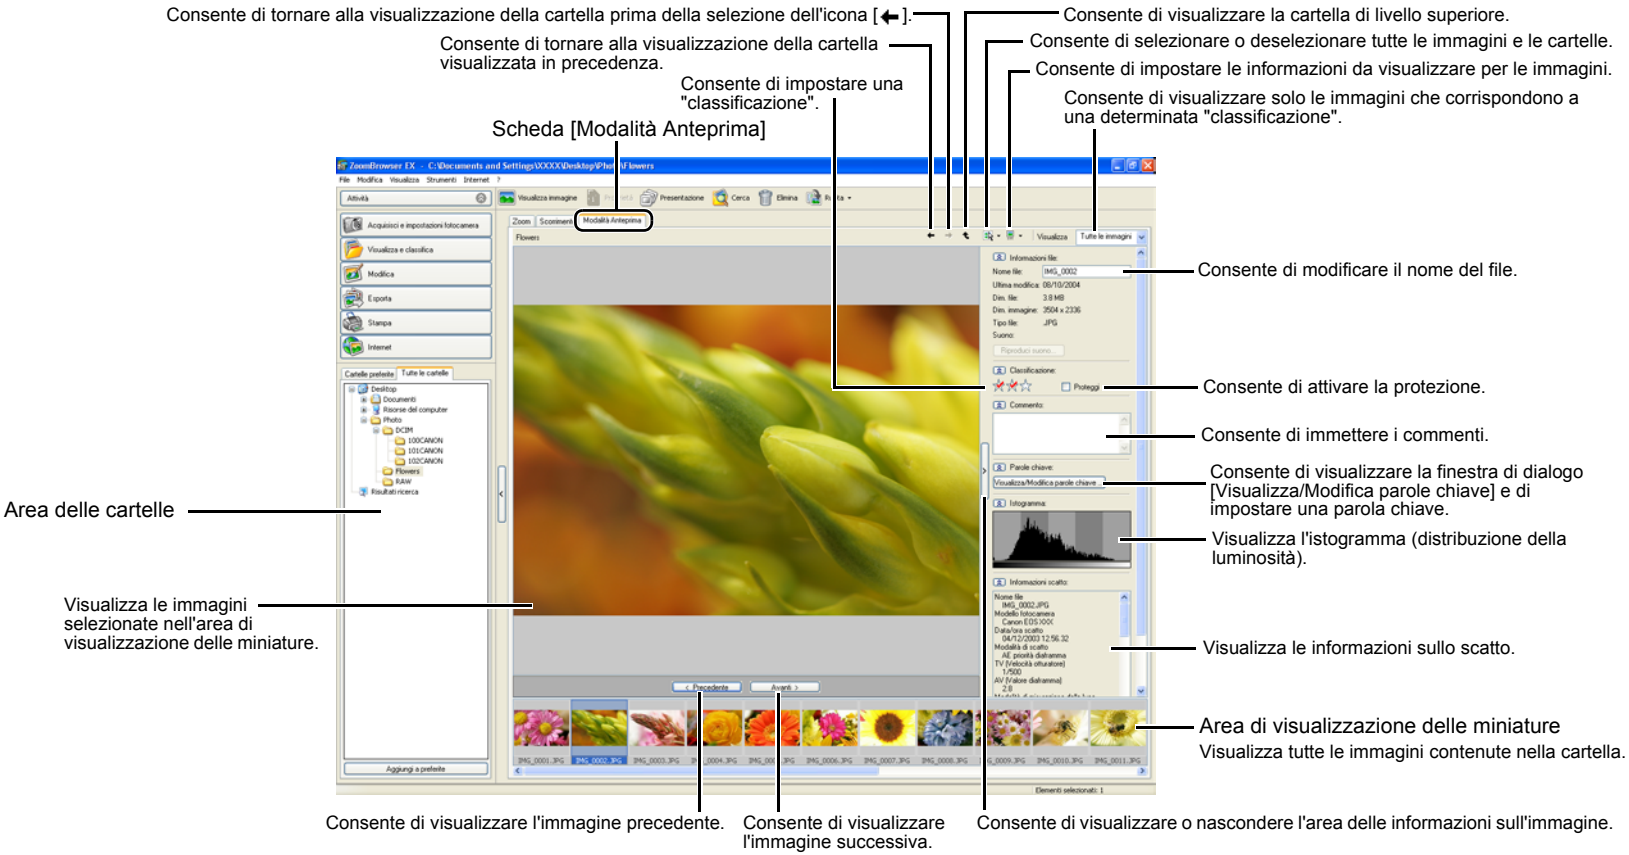
Consente di tornare alla visualizzazione della cartella prima della selezione dell'icona [ ].
Consente di tornare alla visualizzazione della cartella visualizzata in precedenza.
Consente di impostare una "classificazione".
Scheda [Modalità Anteprima]
Consente di visualizzare la cartella di livello superiore.
Consente di selezionare o deselezionare tutte le immagini e le cartelle.
Consente di impostare le informazioni da visualizzare per le immagini.
Consente di visualizzare solo le immagini che corrispondono a una determinata "classificazione".
Consente di modificare il nome del file.
Consente di attivare la protezione.
Consente di immettere i commenti.
Consente di visualizzare la finestra di dialogo [Visualizza/Modifica parole chiave] e di impostare una parola chiave.
Visualizza l'istogramma (distribuzione della luminosità).
Area delle cartelle
Visualizza le immagini selezionate nell'area di visualizzazione delle miniature.
Visualizza le informazioni sullo scatto.
Area di visualizzazione delle miniature
Visualizza tutte le immagini contenute nella cartella.
Consente di visualizzare l'immagine precedente.
Consente di visualizzare l'immagine successiva.
Consente di visualizzare o nascondere l'area delle informazioni sull'immagine.

- Per selezionare un'immagine, fare clic su di essa.
- Per selezionare varie immagini, tenere premuto il tasto <Ctrl> e fare clic sulle immagini desiderate.
- Per selezionare varie immagini consecutive, fare clic sulla prima immagine, quindi tenere premuto il tasto <Maiusc> e fare clic sull'ultima immagine.
- È possibile visualizzare o nascondere ciascun elemento facendo clic sul pulsante [ ].
- Se si sposta il cursore del mouse sulla miniatura e si attende qualche istante, l'immagine viene visualizzata singolarmente.
- Se si fa doppio clic su una cartella nell'area di visualizzazione delle miniature, vengono visualizzate le immagini contenute al suo interno.

Non è possibile modificare un'immagine protetta o il nome del file corrispondente.

È possibile selezionare la cartella da visualizzare anche dall'area delle cartelle.

Finestra del visualizzatore

È possibile visualizzare le immagini in finestre distinte.

Fare doppio clic sull'immagine.

➜ L'immagine selezionata viene visualizzata nella finestra del visualizzatore.

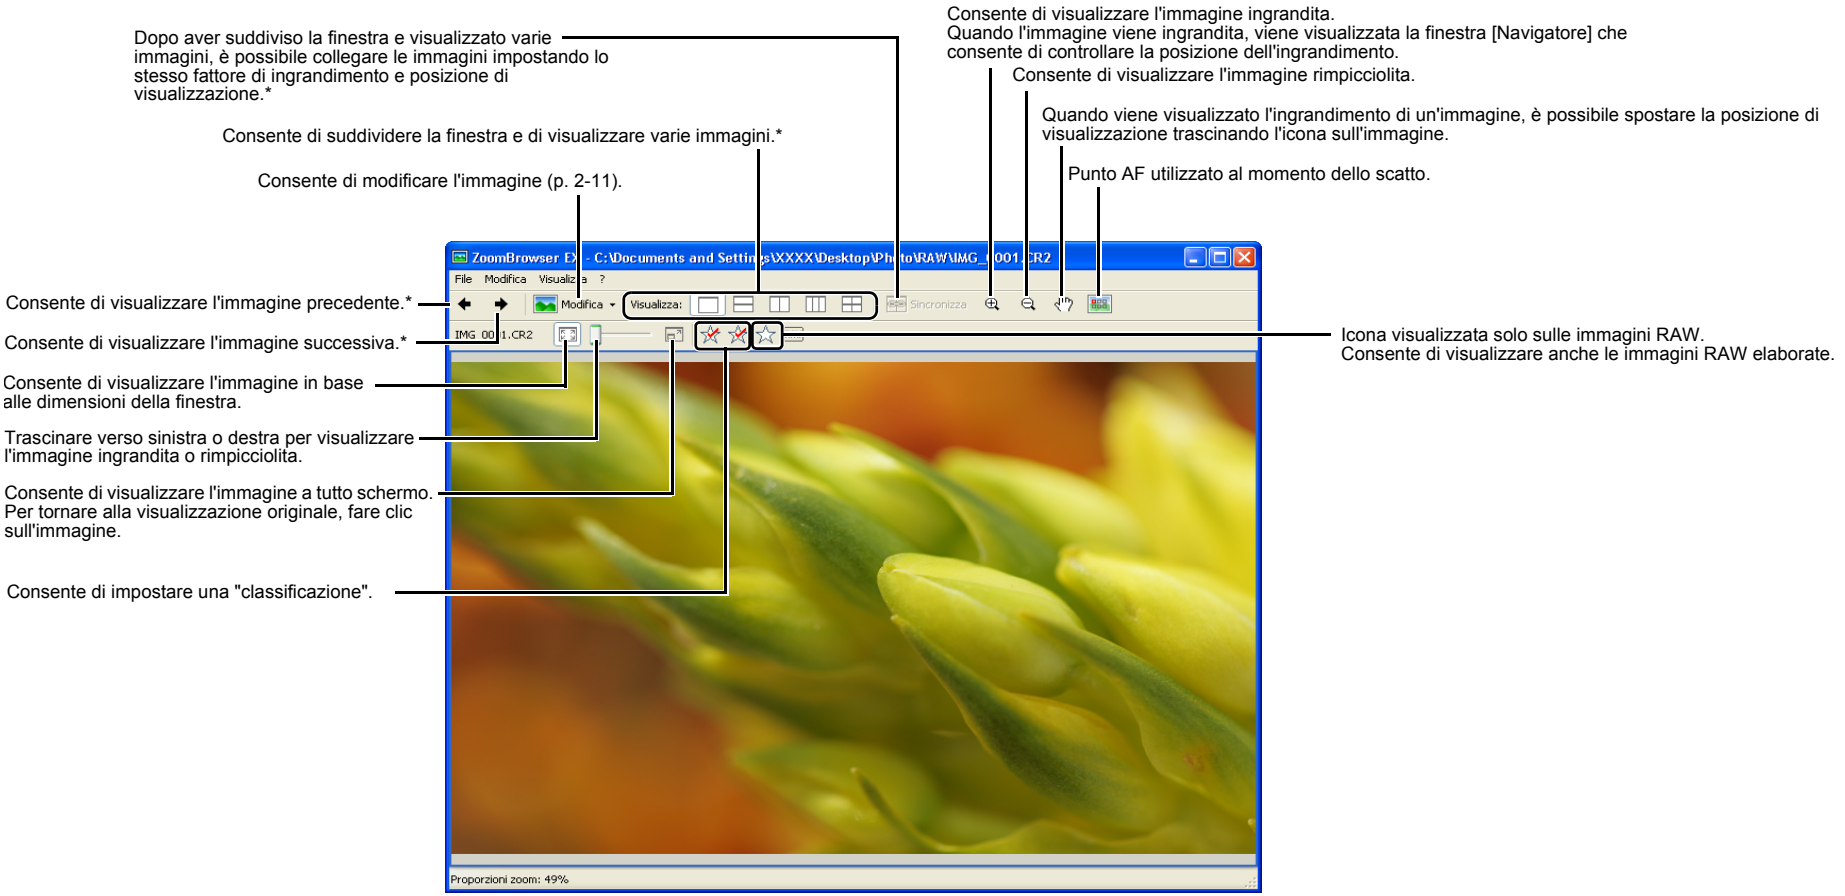
Dopo aver suddiviso la finestra e visualizzato varie immagini, è possibile collegare le immagini impostando lo stesso fattore di ingrandimento e posizione di visualizzazione.*
Consente di visualizzare l'immagine ingrandita. Quando l'immagine viene ingrandita, viene visualizzata la finestra [Navigatore] che consente di controllare la posizione dell'ingrandimento.
Consente di visualizzare l'immagine rimpicciolita.
Quando viene visualizzato l'ingrandimento di un'immagine, è possibile spostare la posizione di visualizzazione trascinando l'icona sull'immagine.
Punto AF utilizzato al momento dello scatto.
Consente di suddividere la finestra e di visualizzare varie immagini.*
Consente di modificare l'immagine (p. 2-11).
Consente di visualizzare l'immagine precedente.*
Consente di visualizzare l'immagine successiva.*
Consente di visualizzare l'immagine in base alle dimensioni della finestra.
Trascinare verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine ingrandita o rimpicciolita.
Consente di visualizzare l'immagine a tutto schermo. Per tornare alla visualizzazione originale, fare clic sull'immagine.
Consente di impostare una "classificazione".
Icona visualizzata solo sulle immagini RAW. Consente di visualizzare anche le immagini RAW elaborate.
File
Modifica
Visualizza:
Sincronizza
Proporzioni zoom: 49%

* Quando si selezionano varie immagini e si apre la finestra del visualizzatore, vengono visualizzate solo le immagini selezionate. Se si seleziona una sola immagine e si apre la finestra del visualizzatore, vengono visualizzate tutte le immagini contenute nella stessa cartella.

- Se la foto è stata scattata utilizzando la selezione automatica del punto AF, è possibile che vengano visualizzati vari punti AF attivi.
- È possibile modificare l'elaborazione delle immagini RAW (p. 2-12).

Finestra delle proprietà

È possibile immettere le informazioni e i commenti relativi alle immagini.

1 **Selezionare l'immagine nella modalità zoom (p. 2-4) o nella modalità di scorrimento (p. 2-5).**

2 **Fare clic sul pulsante [Proprietà].**

➜ Viene visualizzata la finestra delle proprietà.

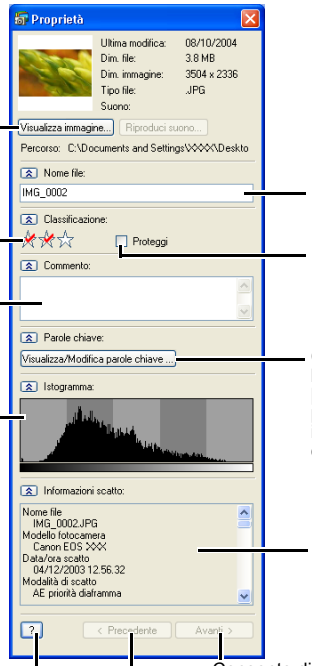

Consente di visualizzare la finestra del visualizzatore (p. 2-7).

Consente di impostare una "classificazione".

Consente di immettere i commenti.

Visualizza l'istogramma (distribuzione della luminosità).

Consente di modificare il nome del file.

Consente di attivare la protezione.

Consente di visualizzare la finestra di dialogo [Visualizza/Modifica parole chiave] e di impostare una parola chiave.

Visualizza le informazioni sullo scatto.

Consente di visualizzare l'immagine successiva.*

Consente di visualizzare l'immagine precedente.*

Consente di visualizzare la Guida.

*Quando si selezionano varie immagini e si apre la finestra delle proprietà, è possibile passare dalla visualizzazione di un'immagine all'altra.

- È possibile visualizzare o nascondere ciascun elemento facendo clic sul pulsante [⌃].

Non è possibile modificare un'immagine protetta o il nome del file corrispondente.

Funzione di visualizzazione e classificazione

Visualizzazione delle immagini come una presentazione

È possibile visualizzare le immagini come una presentazione (riproduzione automatica).

1 **Selezionare le immagini.**

2 **Fare clic su [Visualizza e classifica].**

➜ Viene visualizzato il menu [Visualizza e classifica].

3 **Fare clic su [Visualizza come presentazione].**

➜ Viene visualizzata la finestra delle impostazioni.

4 **Specificare le impostazioni desiderate.**

- Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante [?] e consultare la Guida visualizzata.

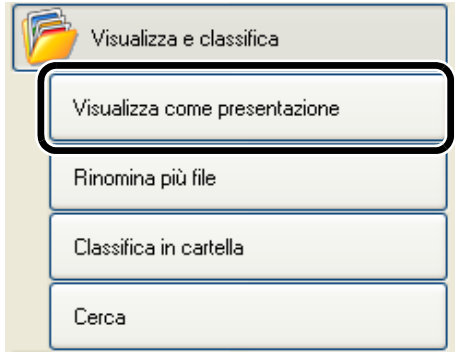

5 **Fare clic su [Avvia presentazione].**

➔ La presentazione viene avviata.

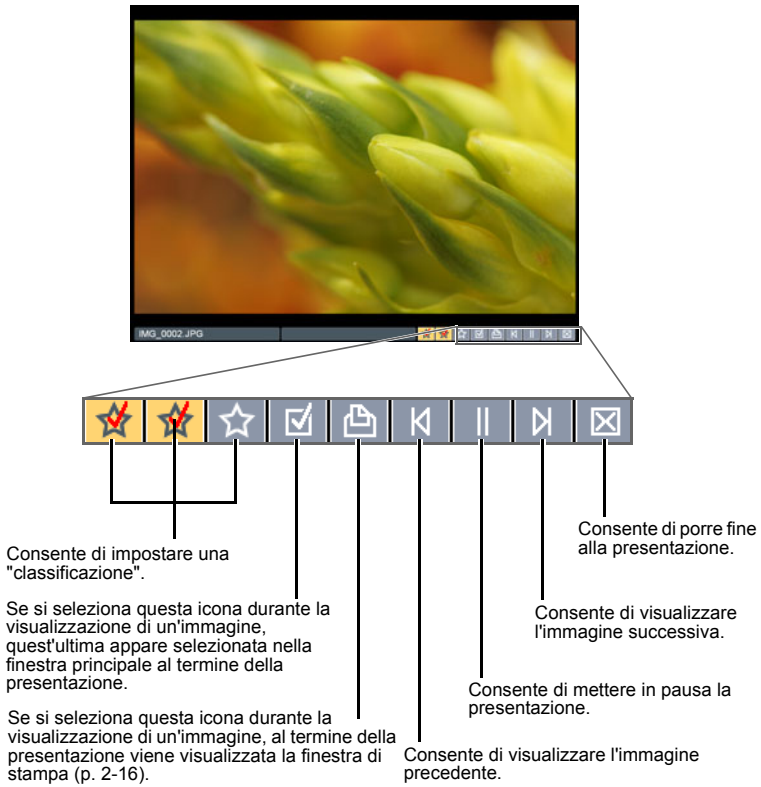
Consente di impostare una "classificazione".
Se si seleziona questa icona durante la visualizzazione di un'immagine, quest'ultima appare selezionata nella finestra principale al termine della presentazione.
Se si seleziona questa icona durante la visualizzazione di un'immagine, al termine della presentazione viene visualizzata la finestra di stampa (p. 2-16).
Consente di visualizzare l'immagine precedente.
Consente di mettere in pausa la presentazione.
Consente di visualizzare l'immagine successiva.
Consente di porre fine alla presentazione.

Le immagini RAW non possono essere visualizzate come una presentazione.

È possibile concludere la presentazione premendo il tasto <Esc> sulla tastiera.

Ridenominazione di vari file

È possibile ridenominare vari file in un'unica operazione.

1 **Selezionare le immagini.**

2 **Fare clic su [Visualizza e classifica].**

➔ Viene visualizzato il menu [Visualizza e classifica].

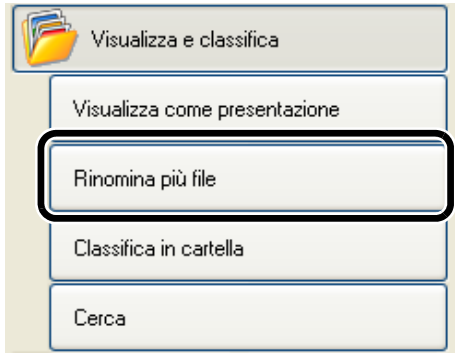

3 **Fare clic su [Rinomina più file].**

➔ Viene visualizzata la finestra delle impostazioni.

4 **Specificare le impostazioni desiderate.**

- Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante [?] e consultare la Guida visualizzata.

5 **Fare clic su [Fine].**

➔ Viene visualizzata la finestra di dialogo dell'elaborazione e le impostazioni vengono applicate.

Classificazione delle immagini in cartelle

È possibile classificare le immagini in base alla data e all'ora in cui è stato effettuato lo scatto.

1 Selezionare le immagini.

2 Fare clic su [Visualizza e classifica].

➜ Viene visualizzato il menu [Visualizza e classifica].

3 Fare clic su [Classifica in cartella].

➜ Viene visualizzata la finestra delle impostazioni.

4 Specificare le impostazioni desiderate.

- Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante [?] e consultare la Guida visualizzata.

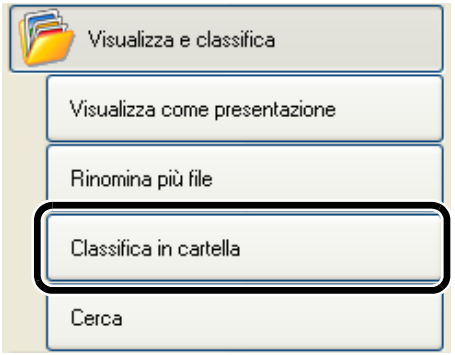

5 Fare clic su [Fine].

➜ Viene visualizzata la finestra di dialogo dell'elaborazione e le impostazioni vengono applicate.

Ricerca delle immagini

È possibile ricercare le immagini in base alle condizioni impostate.

1 Nell'area delle cartelle o nell'area di visualizzazione delle immagini, selezionare la cartella o l'unità in cui effettuare la ricerca **(p. 2-2).**

2 Fare clic su [Visualizza e classifica].

➜ Viene visualizzato il menu [Visualizza e classifica].

3 Fare clic su [Cerca].

➜ Viene visualizzata la finestra delle impostazioni.

4 Specificare le impostazioni desiderate.

- Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante [?] e consultare la Guida visualizzata.

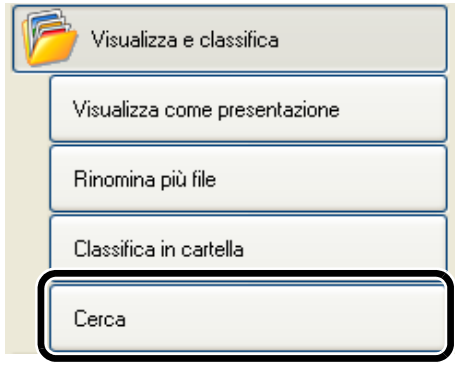

5 Fare clic su [Avvia ricerca].

➜ Viene avviata la ricerca e vengono visualizzate le immagini che corrispondono alle condizioni impostate.

6 Fare clic su [Fine].

➜ Viene nuovamente visualizzata la finestra principale.

- Selezionare [Risultati ricerca] nell'area delle cartelle per visualizzare le immagini individuate.
- Le immagini visualizzate in [Risultati ricerca] restano memorizzate fino alla successiva ricerca di un'immagine in base alle condizioni impostate o fino alla chiusura di ZoomBrowser EX.

Funzione di modifica

Modifica delle immagini

È possibile modificare le immagini tramite le funzioni di correzione occhi rossi, correzione delle immagini e ritaglio.

1 Selezionare un'immagine.

2 Fare clic su [Modifica].

→ Viene visualizzato il menu [Modifica].

3 Fare clic su [Modifica immagine].

→ Viene visualizzata la finestra delle impostazioni.

4 Selezionare il contenuto da modificare e fare clic su [Fine].

- Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante [?] e consultare la Guida visualizzata.
- Per trasferire e modificare l'immagine con un altro software di fotoritocco, selezionare [Modifica con editor immagini esterno], fare clic sul pulsante [Gestisci elenco] e selezionare il software di fotoritocco da utilizzare.

5 Modificare l'immagine e fare clic sul pulsante [Salva con nome].

→ Viene visualizzata la finestra di dialogo [Salva con nome].

6 Selezionare la cartella di destinazione nella quale salvare l'immagine e fare clic sul pulsante [Salva].

→ L'immagine modificata viene salvata.

- Non è possibile selezionare e modificare varie immagini contemporaneamente.
- Non è possibile ripristinare lo stato originale delle immagini modificate. Si consiglia di salvare le immagini modificate con un altro nome.

Unione delle immagini

È possibile unire fino a un massimo di 4 immagini JPEG per creare un'immagine panoramica.

1 Selezionare varie immagini.

2 Fare clic su [Modifica].

→ Viene visualizzato il menu [Modifica].

3 Fare clic su [Unisci foto].

→ PhotoStitch viene avviato e viene visualizzata la finestra principale.

- Attenersi alle istruzioni visualizzate per unire le immagini.
- Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante [?] e consultare la Guida visualizzata.

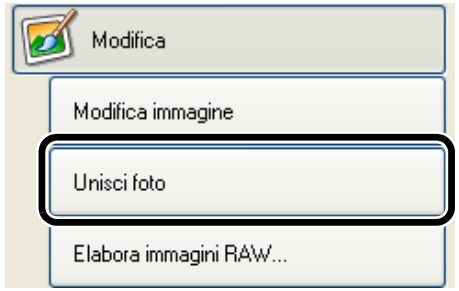

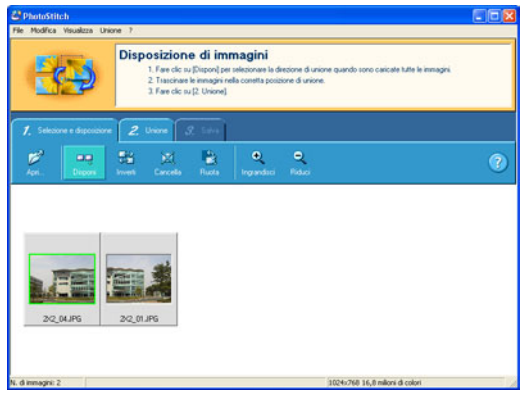

- Non è possibile unire le immagini RAW in PhotoStitch.
- Quando si uniscono più di 4 immagini potrebbe non essere possibile ottenere i risultati desiderati.

Elaborazione delle immagini RAW

È possibile specificare i parametri di elaborazione relativi alle immagini RAW per ottimizzarle per lo scopo desiderato.
È inoltre possibile convertire le immagini RAW in immagini TIFF o JPEG, salvarle o trasferirle in un altro software di fotoritocco oppure allegare ad esse i profili ICC.

1 Selezionare l'immagine RAW.

2 Fare clic su [Modifica].

➜ Viene visualizzato il menu [Modifica].

3 Fare clic su [Elabora immagini RAW...].

➜ RAW Image Task viene avviato e viene visualizzata la finestra principale.

● Per ulteriori informazioni, consultare la Guida [?] e il menu [Guida RAW Image Task].

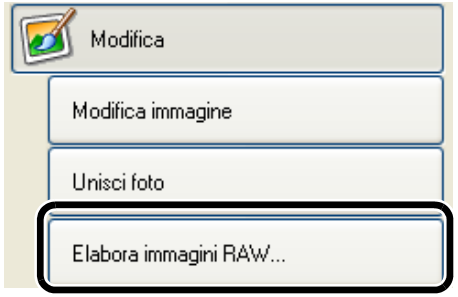

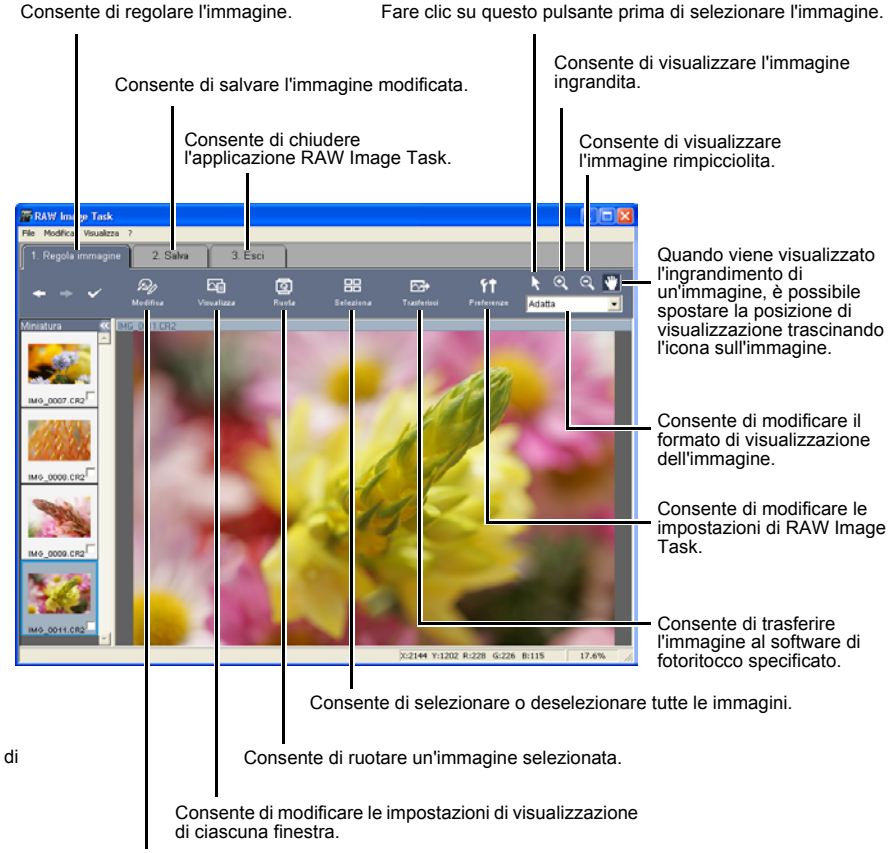
Consente di regolare l'immagine.
Fare clic su questo pulsante prima di selezionare l'immagine.
Consente di visualizzare l'immagine ingrandita.
Consente di salvare l'immagine modificata.
Consente di chiudere l'applicazione RAW Image Task.
Consente di visualizzare l'immagine rimpicciolita.
Quando viene visualizzato l'ingrandimento di un'immagine, è possibile spostare la posizione di visualizzazione trascinando l'icona sull'immagine.
Consente di modificare il formato di visualizzazione dell'immagine.
Consente di modificare le impostazioni di RAW Image Task.
Consente di trasferire l'immagine al software di fotoritocco specificato.
Consente di selezionare o deselezionare tutte le immagini.
Consente di ruotare un'immagine selezionata.
Consente di modificare le impostazioni di visualizzazione di ciascuna finestra.
È possibile ripristinare i valori originali dei parametri di elaborazione. I parametri di elaborazione possono inoltre essere copiati/incollati o salvati/letti.

Finestra [Regolazione qualità immagine]
Consente di impostare gli stessi parametri di elaborazione della fotocamera.

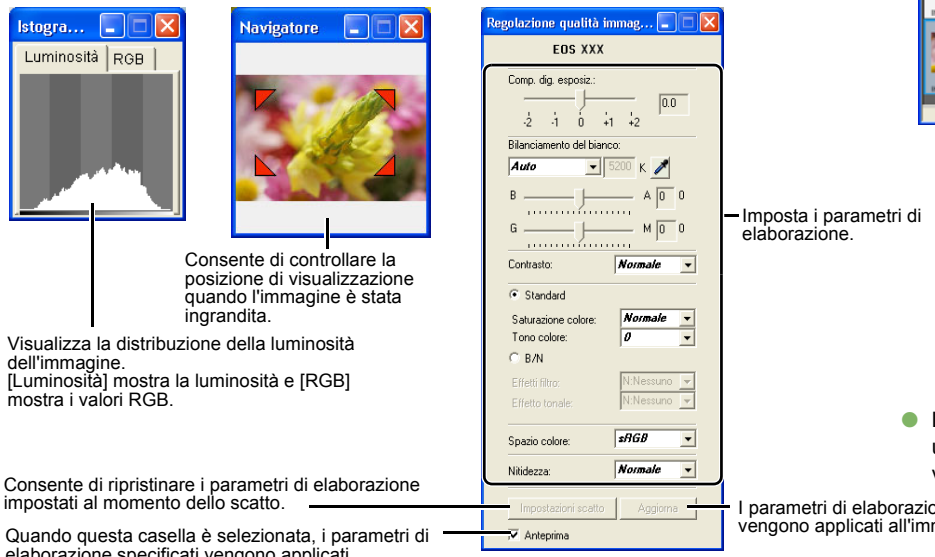

● La finestra [Regolazione qualità immagine] viene visualizzata quando si seleziona un'immagine RAW acquisita con EOS 350D DIGITAL e EOS 20D. Le informazioni visualizzate variano a seconda della fotocamera utilizzata per scattare la foto.

4 **Regolare l'immagine.**

- Regolare i valori dell'immagine mediante la finestra [Regolazione qualità immagine].

5 **Selezionare la scheda [Salva].**

→ La scheda [Salva] viene visualizzata.

6 **Specificare le impostazioni desiderate.**

7 **Fare clic sul pulsante [Salva].**

→ Viene visualizzata la finestra di dialogo dell'elaborazione e l'immagine viene salvata.

8 **Selezionare la scheda [Esci] e fare clic sul pulsante [OK] nella finestra di dialogo visualizzata.**

→ L'applicazione RAW Image Task viene chiusa.

- Dal momento che vengono modificate soltanto le impostazioni dei parametri di elaborazione e che tali parametri non vengono aggiunti all'immagine RAW, è possibile modificare più volte i parametri o ripristinare quelli impostati al momento dello scatto. Non è possibile danneggiare l'immagine modificando i parametri di elaborazione.
- Quando la casella di controllo [Anteprima] è selezionata, ogni volta che si imposta un parametro di elaborazione, l'immagine viene elaborata e rivisualizzata. Per elaborare vari parametri di elaborazione in un'unica operazione, deselezionare la casella di controllo [Anteprima]. Dopo aver impostato i parametri di elaborazione desiderati, fare clic sul pulsante [Aggiorna]. I vari parametri di elaborazione verranno elaborati e rivisualizzati in un'unica operazione.
- È possibile associare i profili ICC alle immagini TIFF e JPEG convertite e salvate dalle immagini RAW. Un profilo ICC contiene informazioni sui colori, quali le proprietà e gli spazi colore dei dispositivi autorizzati dall'ICC (International Color Consortium). Tramite il profilo ICC, molti sistemi di gestione del colore possono ridurre al minimo le differenze cromatiche esistenti tra i dispositivi.
- RAW Image Task è compatibile con la funzione Gestione colore (spazi colore compatibili: sRGB, Adobe RGB).
  Quando la casella di controllo visualizzata in [Gestione colore] delle preferenze di ZoomBrowser EX (p. 2-19) è selezionata, le immagini sRGB e Adobe RGB vengono visualizzate con le stesse tonalità.

Funzione di esportazione

Esportazione delle immagini fisse

È possibile modificare le dimensioni delle immagini JPEG o convertirle in immagini di altro tipo e salvarle.

1 **Selezionare le immagini.**

2 **Fare clic su [Esporta].**

→ Viene visualizzato il menu [Esporta].

3 **Fare clic su [Esporta immagine fissa].**

→ Viene visualizzata la finestra delle impostazioni.

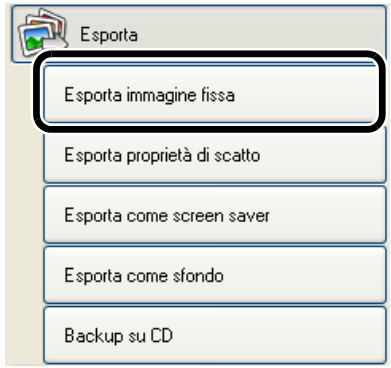

4 **Specificare le impostazioni desiderate.**

- Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante [?] e consultare la Guida visualizzata.

5 **Fare clic su [Fine].**

→ Viene visualizzata la finestra di dialogo dell'elaborazione e le impostazioni vengono applicate.

Non è possibile esportare le immagini RAW.

Esportazione delle proprietà di scatto

È possibile esportare come dati di testo le proprietà di scatto registrate con l'immagine al momento dello scatto.

1 Selezionare l'immagine.

2 Fare clic su [Esporta].

→ Viene visualizzato il menu [Esporta].

3 Fare clic su [Esporta proprietà di scatto].

→ Viene visualizzata la finestra delle impostazioni.

4 Specificare le impostazioni desiderate.

- Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante [?] e consultare la Guida visualizzata.

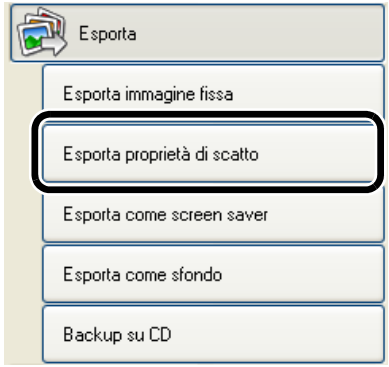

5 Fare clic su [Fine].

→ Viene visualizzata la finestra di dialogo dell'elaborazione e le impostazioni vengono applicate.

Esportazione di un'immagine come screen saver

È possibile esportare i dati di un'immagine JPEG per creare uno screen saver per il computer.

1 Selezionare l'immagine.

2 Fare clic su [Esporta].

→ Viene visualizzato il menu [Esporta].

3 Fare clic su [Esporta come screen saver].

→ Viene visualizzata la finestra delle impostazioni.

4 Specificare le impostazioni desiderate.

- Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante [?] e consultare la Guida visualizzata.

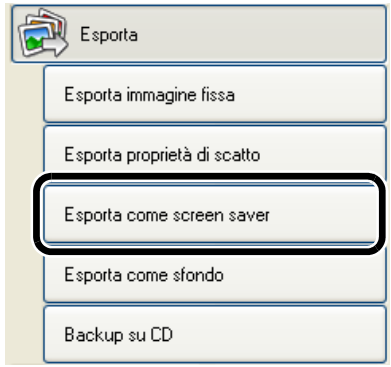

5 Fare clic su [Fine].

→ Viene visualizzata la finestra di dialogo dell'elaborazione e le impostazioni vengono applicate.

Non è possibile esportare le immagini RAW.

Esportazione di un'immagine come sfondo

È possibile esportare i dati di un'immagine JPEG per creare uno sfondo per il computer.

1 Selezionare l'immagine.

2 Fare clic su [Esporta].

→ Viene visualizzato il menu [Esporta].

3 Fare clic su [Esporta come sfondo].

→ Viene visualizzata la finestra delle impostazioni.

4 Specificare le impostazioni desiderate.

- Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante [?] e consultare la Guida visualizzata.

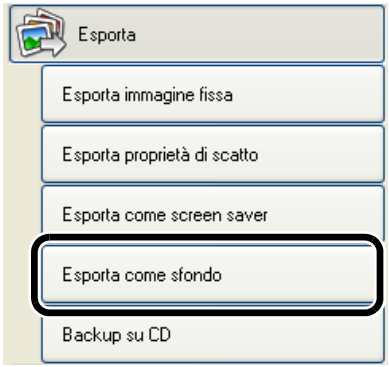

5 Fare clic su [Fine].

→ Viene visualizzata la finestra di dialogo dell'elaborazione e le impostazioni vengono applicate.

Non è possibile esportare le immagini RAW.

Registrazione delle immagini su un CD

È possibile registrare le immagini su un disco CD-R/CD-RW.

- Questa funzione è compatibile esclusivamente con i computer con Windows XP preinstallato, dotati di un'unità CD-R/CD-RW standard.

1 Selezionare le immagini.

2 Fare clic su [Esporta].

→ Viene visualizzato il menu [Esporta].

3 Fare clic su [Backup su CD].

→ Viene visualizzata la finestra delle impostazioni.

4 Specificare le impostazioni desiderate.

- Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante [?] e consultare la Guida visualizzata.

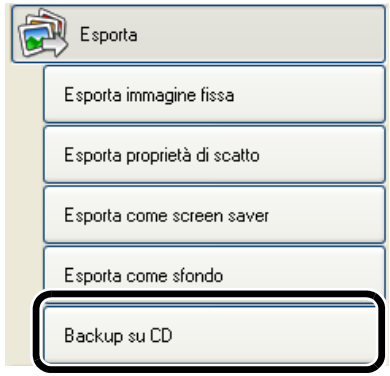

5 Fare clic su [Avvia backup].

→ Viene visualizzata la finestra di dialogo dell'elaborazione e le impostazioni vengono applicate.

Stampa delle immagini

Stampa del layout

È possibile scegliere il layout desiderato e stampare le immagini.

- Le impostazioni visualizzate nella finestra di dialogo variano a seconda della stampante in uso.

1 Selezionare le immagini.

2 Fare clic su [Stampa].

→ Viene visualizzato il menu [Stampa].

3 Fare clic su [Stampa layout].

→ Viene visualizzata la finestra delle impostazioni.

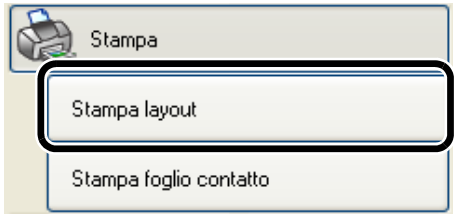

4 Selezionare gli elementi da stampare.

- Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante [?] e consultare la Guida visualizzata.

5 Fare clic su [Apri Stampa layout].

→ PhotoRecord viene avviato e viene visualizzata la finestra principale.

6 Fare clic su [Stampante selezionata & tipo album] e specificare le impostazioni desiderate.

- Per ulteriori informazioni, selezionare il menu [?].

Consente di selezionare la stampante da utilizzare.
Consente di visualizzare le proprietà della stampante.
Consente di selezionare il tipo di album.

7 Fare clic su [Carta selezionata] e specificare le impostazioni desiderate.

- Per ulteriori informazioni, selezionare il menu [?].

8 Fare clic su [Decora album] e specificare le impostazioni desiderate.

- Per ulteriori informazioni, selezionare il menu [?].

9 **Fare clic su [Aggiungi titoli & didascalie] e specificare le impostazioni desiderate.**

- Per ulteriori informazioni, selezionare il menu [?].

Consente di impostare un titolo e/o una didascalia da stampare con l'immagine.

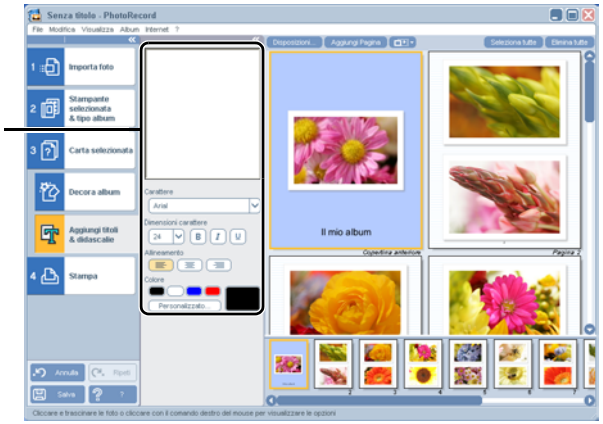

10 **Fare clic su [Stampa].**

➜ Viene visualizzata la finestra delle impostazioni.

11 **Fare clic sul pulsante [Stampa].**

➜ Le immagini vengono stampate.

Stampa dell'indice

È possibile stampare le immagini nel formato indice.

1 **Selezionare le immagini.**

2 **Fare clic su [Stampa].**

➜ Viene visualizzato il menu [Stampa].

3 **Fare clic su [Stampa foglio contatto].**

➜ Viene visualizzata la finestra delle impostazioni.

- Proseguire con la procedura descritta dal passo 4 della sezione "Stampa del layout" (p. 2-16).

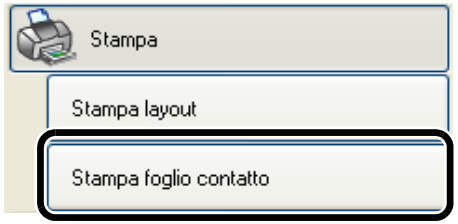

Funzione Internet

Invio di un'immagine tramite posta elettronica

È possibile allegare un'immagine a un messaggio di posta elettronica e inviarla.

1 Selezionare le immagini.

2 Fare clic su [Internet].

→ Viene visualizzato il menu [Internet].

3 Fare clic su [Immagini per posta elettronica].

→ Viene visualizzata la finestra delle impostazioni.

4 Specificare le impostazioni desiderate e fare clic su [Invia o salva].

- Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante [?] e consultare la Guida visualizzata.

5 Specificare le impostazioni desiderate.

- Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante [?] e consultare la Guida visualizzata.

6 Fare clic su [Fine].

→ Viene avviato il software di posta elettronica.

- Immettere le informazioni necessarie e inviare il messaggio.

Uso di CANON iMAGE GATEWAY

CANON iMAGE GATEWAY è un servizio Internet online gratuito (che non prevede alcuna quota annuale o di iscrizione) riservato a coloro che hanno acquistato una fotocamera digitale Canon.

Per collegarsi a CANON iMAGE GATEWAY, è necessario innanzitutto registrarsi. Effettuare la registrazione tramite la schermata del programma di installazione visualizzata quando si inserisce il Solution Disk in dotazione nell'unità CD-ROM del computer (è inoltre possibile effettuare la registrazione dal menu [Internet] di ZoomBrowser EX).

Per ulteriori informazioni su CANON iMAGE GATEWAY, consultare la Guida di CANON iMAGE GATEWAY.

Visualizzazione della pagina iniziale o della pagina di un album fotografico di CANON iMAGE GATEWAY

È possibile visualizzare la pagina iniziale o la pagina dell'album fotografico di CANON iMAGE GATEWAY nel browser in uso.

1 Fare clic su [Internet].

→ Viene visualizzato il menu [Internet].

2 Fare clic su [Pagina iniziale Image Gateway] o [Album Image Gateway].

→ Viene visualizzata la finestra di dialogo che consente di immettere le informazioni dell'utente.

3 Immettere il nome e la password per l'accesso.

- Immettere il nome e la password per l'accesso indicati nel messaggio di posta elettronica inviato all'utente quando è stata effettuata la registrazione.

4 Fare clic su [Visualizza pagina iniziale] o [Visualizza album].

→ Quando viene visualizzata la finestra della connessione e il collegamento è stato completato, viene avviato il browser in uso e appare la pagina iniziale o la pagina dell'album fotografico di CANON iMAGE GATEWAY.

Registrazione di un'immagine in CANON iMAGE GATEWAY

È possibile registrare un'immagine tramite la funzione album fotografico di CANON iMAGE GATEWAY.

1 **Selezionare le immagini.**

2 **Fare clic su [Internet].**

→ Viene visualizzato il menu [Internet].

3 **Fare clic su [Carica su Image Gateway].**

→ Viene visualizzata la finestra di dialogo che consente di immettere le informazioni dell'utente.

4 **Immettere il nome e la password per l'accesso e fare clic su [Immetti dati di accesso].**

- Immettere il nome e la password per l'accesso indicati nel messaggio di posta elettronica inviato all'utente quando è stata effettuata la registrazione.

→ Viene visualizzata la finestra delle impostazioni.

5 **Specificare le impostazioni desiderate e fare clic su [Cambia dimensione immagine].**

- Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante [?] e consultare la Guida visualizzata.

→ Viene visualizzata la finestra delle impostazioni.

6 **Specificare le impostazioni desiderate.**

- Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante [?] e consultare la Guida visualizzata.

7 **Fare clic su [Carica immagini].**

→ Quando viene visualizzata la finestra della connessione e il collegamento è stato completato, viene avviato il browser in uso e appare l'immagine registrata nella pagina dell'album fotografico.

Modifica delle impostazioni di ZoomBrowser EX

Impostazioni di visualizzazione dei pulsanti delle attività

È possibile specificare quali pulsanti delle attività visualizzare o nascondere.

1 **Selezionare il menu [Strumenti] ▶ [Personalizza].**

2 **Selezionare gli elementi da visualizzare.**

- Deselezionare gli elementi da non visualizzare.

Impostazione delle preferenze

È possibile selezionare le impostazioni di varie funzioni di ZoomBrowser EX, ad esempio le impostazioni relative alla gestione del colore.

1 **Selezionare il menu [Strumenti] ▶ [Preferenze].**

2 **Specificare le impostazioni desiderate.**

- Per ulteriori informazioni, selezionare il menu [?].

Immagini compatibili

ZoomBrowser EX consente di visualizzare le immagini indicate di seguito.

Tipo immagine	Estensione
Immagine JPEG	.JPG/.JPEG
Immagine RAW	.CR2
	.CRW
	.TIF
Immagine BMP	.bmp
Immagine TIFF	.tif/.tiff
Immagine Kodak Photo CD	.pcd

Potrebbe non essere possibile visualizzare correttamente un'immagine ridenominata o modificata con un software di fotoritocco.

3 Scatto remoto in EOS Capture

Questo capitolo spiega come utilizzare EOS Capture per scattare foto in modalità remota dal computer.

Per ulteriori informazioni sulle limitazioni relative a EOS Capture, consultare la documentazione indicata di seguito.

Leggimi: Fare clic sul pulsante [Start] ▶ selezionare [Tutti i programmi] ([Programmi] nelle versioni di Windows diverse da Windows XP) ▶ [Canon Utilities] ▶ [EOS Capture xx] ("xx" indica la versione) ▶ [EOS Capture Leggimi].

- **Lo scatto remoto in EOS Capture è disponibile solo con EOS 350D DIGITAL e EOS 20D.**
- Non è possibile utilizzare EOS Capture quando la modalità di comunicazione della fotocamera è impostata su [Stampa/PTP] o [PTP]. Impostare la modalità di comunicazione della fotocamera su [Connes. PC] o [Normale] (p. 1-2).

Scatto remoto 3-2
Scatto a fotogramma singolo 3-2
Scatto a tempo 3-3
Scatto a intervalli timer 3-3
Selezione delle impostazioni della fotocamera 3-3
Impostazioni della fotocamera 3-3
Regolazione del bilanciamento del bianco 3-4
Selezione della cartella di destinazione nella quale salvare le immagini 3-5

Scatto remoto

Scatto a fotogramma singolo

È possibile scattare foto in modalità remota controllando la fotocamera dal computer.

1 Collegare la fotocamera al computer (p. 1-2).

➜ Viene visualizzata la finestra [CameraWindow].

- Quando ZoomBrowser EX è in esecuzione, selezionare [Acquisisci e impostazioni fotocamera] ▶ [Scatto remoto] per avviare [CameraWindow].

2 Selezionare la scheda [Scatto remoto] e fare clic sul pulsante [Avvia Scatto remoto].

➜ Viene visualizzata la finestra di dialogo [Seleziona cartella].

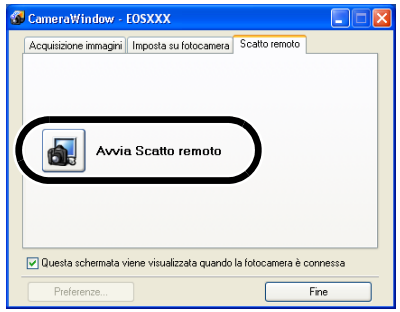

3 Selezionare la cartella di destinazione nella quale verranno salvate le immagini e fare clic sul pulsante [OK].

➜ ZoomBrowser EX e EOS Capture vengono avviati e viene visualizzata la finestra principale di EOS Capture.

4 Specificare le impostazioni desiderate.

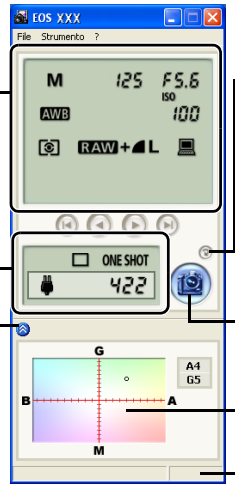

Consente di specificare e controllare le impostazioni della fotocamera (p. 3-3).

Fare clic per mostrare/nascondere la finestra di dialogo della regolazione del bilanciamento del bianco.

Consente di ruotare e scaricare le immagini indipendentemente dalla posizione della fotocamera. L'immagine viene ruotata di 90° ogni volta che si fa clic sul pulsante.
* Per utilizzare la funzione di rotazione, è necessario attivarla nella finestra di dialogo [Impost. salvataggio] (p. 3-5).

Pulsante di scatto
Fare clic sul pulsante [Scatta] per scattare una foto.

Consente di regolare il bilanciamento del bianco.

Consente di visualizzare lo stato.

5 Fare clic sul pulsante [Scatta].

➜ L'immagine acquisita viene salvata nella cartella specificata e visualizzata in ZoomBrowser EX.

- In alternativa, è possibile premere il pulsante di scatto della fotocamera per scattare la foto.
- Per chiudere EOS Capture, selezionare il menu [File] ▶ [Esci].

- Se la fotocamera non è pronta per lo scatto (ad esempio se l'obiettivo non è montato o simili), non è possibile effettuare l'operazione nel modo descritto.
- Quando si utilizza la messa a fuoco automatica, non è possibile scattare foto se la fotocamera non riesce a mettere a fuoco il soggetto. In tal caso, è necessario eseguire la messa a fuoco manualmente.
- Le esposizioni posa non sono disponibili.

- In alternativa, è inoltre possibile premere la barra spaziatrice per scattare le foto.
- Il numero di scatti disponibili varia a seconda dello spazio disponibile sul disco rigido del computer (p. 3-3).

Tempi di trasferimento approssimativi per le immagini RAW

EOS 350D DIGITAL	4 secondi circa
EOS 20D	5 secondi circa

- **I tempi di trasferimento riportati sono solo indicativi. I tempi di trasferimento effettivi variano in base alle immagini e al computer utilizzato.**
- I tempi di trasferimento delle immagini JPEG saranno inferiori rispetto a quelli sopra indicati.
- I tempi di trasferimento si basano sugli standard di prova di Canon (che utilizzano i parametri riportati di seguito: OS Windows XP; CPU Pentium 4 da 2,2 GHz; 256 MB di RAM).

Scatto a tempo

È possibile scattare automaticamente una foto quando è trascorso l'intervallo di tempo specificato.

1 **Selezionare il menu [Strumento] ▶ [Scatto a tempo].**

➜ Viene visualizzata la finestra di dialogo [Impost. scatto a tempo].

2 **Immettere il valore desiderato per l'intervallo e fare clic sul pulsante [Inizia].**

- Immettere un valore compreso tra 0 secondi e 99 minuti e 59 secondi in incrementi di un secondo.

➜ La foto viene scattata quando è trascorso l'intervallo di tempo specificato.

Scatto a intervalli timer

È possibile scattare automaticamente le foto impostando l'intervallo e il numero degli scatti.

1 **Selezionare il menu [Strumento] ▶ [Scatto a tempo].**

➜ Viene visualizzata la casella di controllo [Impost. scatto a tempo].

2 **Selezionare la casella di controllo [Scatto a intervalli timer].**

3 **Specificare l'intervallo e il numero degli scatti, quindi fare clic sul pulsante [Inizia].**

- Immettere un valore compreso tra 5 secondi e 99 minuti e 59 secondi in incrementi di un secondo.
- È possibile impostare un massimo di 999 scatti.

➜ Viene effettuato il numero di scatti in base all'intervallo di tempo specificato.

Con alcuni tipi di computer, se è stato impostato un intervallo breve tra gli scatti e il tempo non è sufficiente per scaricare e salvare le immagini, potrebbe non essere possibile effettuare gli scatti in base all'intervallo di tempo specificato. In tal caso, impostare un intervallo di tempo più lungo tra gli scatti e scattare di nuovo le foto.

Selezione delle impostazioni della fotocamera

È possibile controllare e modificare le impostazioni della fotocamera in modalità remota dal computer.

Impostazioni della fotocamera

È possibile controllare e selezionare le impostazioni della fotocamera.

1 **Controllare le impostazioni della fotocamera.**

Velocità otturatore
Visualizza/specifica la velocità dell'otturatore (Tv)
(non visualizzato quando per la modalità di scatto viene specificato AE priorità diaframma o AE Programma).

Modalità di scatto
Visualizza la modalità di scatto.

Valore apertura
Visualizza/specifica il valore di apertura del diaframma (Av)
(non visualizzato quando per la modalità di scatto viene specificato AE priorità tempi o AE Programma).

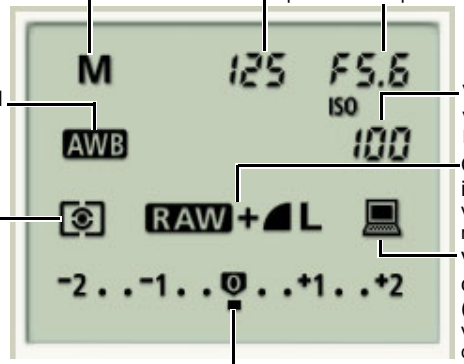

Bilanciamento del bianco
Visualizza/specifica il bilanciamento del bianco.

Modalità di misurazione
Visualizza/specifica le impostazioni della modalità di misurazione.

Velocità ISO
Visualizza/specifica la velocità ISO.

Qualità registrazione immagini
Visualizza/specifica la qualità di registrazione delle immagini.

Visualizzazione cartella destinazione salvataggio (p. 3-5).
Visualizza la cartella di destinazione nella quale verranno salvate le immagini. (Quando si seleziona [Salva anche su scheda mem. in fotoc.], viene visualizzata l'icona di fotocamera/PC; quando tale casella è deselezionata, viene visualizzata soltanto l'icona del PC).

Compensazione esposizione
Visualizza/specifica il valore di compensazione dell'esposizione.

Modalità comando
Visualizza la modalità di comando.

Scatti con bracketing
Icona visualizzata quando si seleziona un'opzione WBB/AEB.

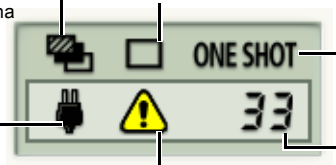

Modalità AF
Visualizza la modalità di messa a fuoco automatica.

Stato batteria
Quando si utilizza una batteria, viene visualizzata l'icona [▬]. Quando si utilizza il kit dell'adattatore CA (opzionale) o il cavo di connessione, viene visualizzata l'icona [🔌].

Scatti rimanenti
Visualizza il numero di scatti disponibili.

Visualizzazione avviso
Icona visualizzata quando non è possibile utilizzare la funzione di scatto remoto a causa di impostazioni non appropriate.

- La finestra riportata sopra mostra tutte le informazioni disponibili quando la fotocamera EOS 350D DIGITAL è collegata. Le informazioni visualizzate variano in base al modello della fotocamera collegata.

2 Fare clic sull'icona.

- L'icona visualizzata nell'immagine mostra il valore di compensazione dell'esposizione come esempio.

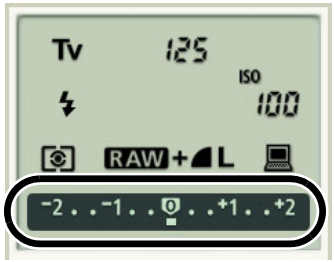

3 Utilizzare il pulsante per modificare un valore.



Consente di specificare il valore minimo.

Consente di diminuire il valore di 1 punto.

Consente di aumentare il valore di 1 punto.

Consente di specificare il valore massimo.

➜ Le impostazioni modificate vengono applicate alla fotocamera.

- Prima di selezionare le impostazioni, accertarsi che la fotocamera sia pronta per lo scatto. Se la fotocamera non è pronta per lo scatto (ad esempio se l'obiettivo non è montato o simili), non sarà possibile selezionare alcune impostazioni.
- Impostare le funzioni che non è stato possibile selezionare mediante EOS Capture (modalità comando, modalità AF e così via) tramite la fotocamera.

Regolazione del bilanciamento del bianco

È possibile compensare il bilanciamento del bianco mediante il filtro digitale blu/ambra/verde/magenta.

- Se la finestra di dialogo non viene visualizzata, fare clic sul pulsante [].

Fare clic sulla posizione di compensazione.

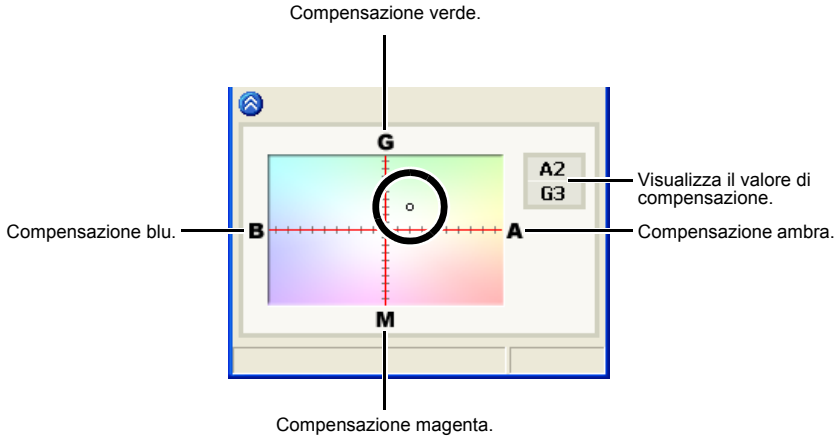

➜ Le impostazioni modificate vengono applicate alla fotocamera.

Selezione della cartella di destinazione nella quale salvare le immagini

È possibile specificare la cartella di destinazione nella quale salvare le immagini e i nomi dei file.

1 **Selezionare il menu [File] ▶ [Impost. salvataggio].**

➔ Viene visualizzata la finestra di dialogo [Impost. salvataggio].

2 **Selezionare le impostazioni desiderate e fare clic sul pulsante [OK].**

Finestra di dialogo [Impost. salvataggio]

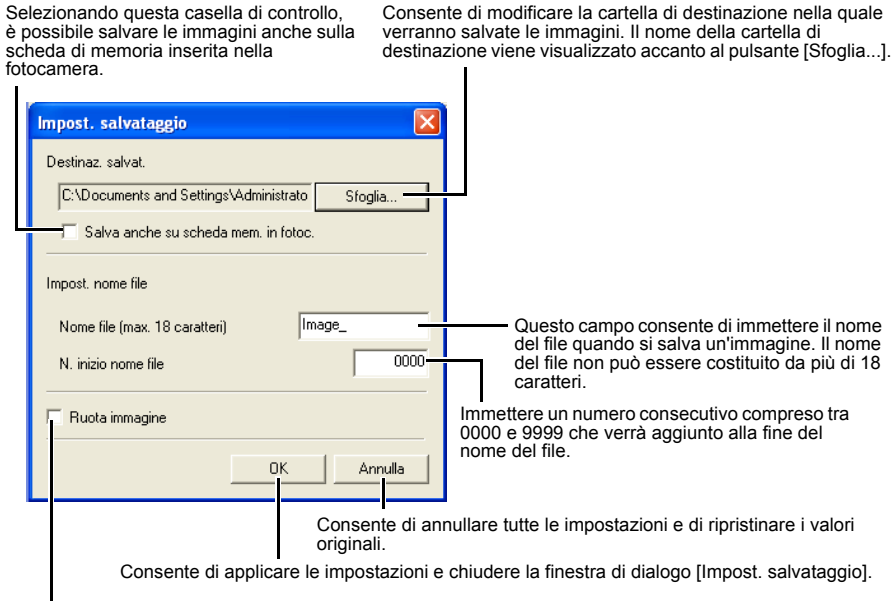
Selezionando questa casella di controllo, è possibile salvare le immagini anche sulla scheda di memoria inserita nella fotocamera.
Consente di modificare la cartella di destinazione nella quale verranno salvate le immagini. Il nome della cartella di destinazione viene visualizzato accanto al pulsante [Sfoglia...].
Impost. salvataggio
Destinaz. salvat.
C:\Documents and Settings\Administrato
Sfoglia...
Salva anche su scheda mem. in fotoc.
Impost. nome file
Nome file (max. 18 caratteri)
Image_
N. inizio nome file
0000
Ruota immagine
OK
Annulla
Questo campo consente di immettere il nome del file quando si salva un'immagine. Il nome del file non può essere costituito da più di 18 caratteri.
Immettere un numero consecutivo compreso tra 0000 e 9999 che verrà aggiunto alla fine del nome del file.
Consente di annullare tutte le impostazioni e di ripristinare i valori originali.
Consente di applicare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo [Impost. salvataggio].
Selezionare la casella di controllo per attivare la funzione di rotazione (p. 3-2).

4 Risoluzione dei problemi e disinstallazione del software

Questo capitolo spiega come risolvere i problemi e disinstallare il software.

Risoluzione dei problemi **4-2**

Disinstallazione del software **4-4**

Disinstallazione del software 4-4

Disinstallazione del driver 4-4

Indice **4-5**

Risoluzione dei problemi

Se non è stato possibile portare correttamente a termine l'installazione, si sono verificati problemi di comunicazione tra la fotocamera e il computer o se la fotocamera non è stata collegata al computer prima dell'installazione del software, leggere le informazioni riportate di seguito.

- Per informazioni sull'installazione, consultare il "Manuale del software" fornito con la fotocamera.

Errore di installazione

- **In Windows XP Professional o Windows 2000, il computer viene utilizzato con un'impostazione utente diversa da [Amministratore del computer] o [Amministratore]?**
  → Non è possibile installare il software se viene selezionata un'impostazione utente diversa da [Amministratore del computer] o [Amministratore]. Selezionare l'impostazione utente [Amministratore del computer] in Windows XP Professional o [Amministratore] in Windows 2000. Per ulteriori informazioni sulle modalità di selezione dell'impostazione utente, consultare il manuale dell'utente fornito con il computer.

- **Il cavo è stato inserito correttamente nella presa?**
  → Per completare l'installazione, assicurarsi che i connettori del cavo apposito siano saldamente inseriti nelle porte della fotocamera e del computer quando si collegano i due dispositivi (p. 1-2).

- **La fotocamera e il computer sono configurati correttamente per la comunicazione?**
  → L'interruttore di accensione della fotocamera è posizionato su <ON>?
  → Anche se l'interruttore di accensione della fotocamera è posizionato su <ON>, la funzione di spegnimento automatico disattiverà automaticamente la fotocamera. Per evitare questo inconveniente, disattivare la funzione di spegnimento automatico (vedere la sezione "Uso dei menu" nel manuale delle istruzioni della fotocamera).

- **Durante l'installazione viene visualizzata la finestra di dialogo [Installazione guidata nuovo hardware]?**
  → Fare clic sul pulsante [Annulla], scollegare il cavo apposito, quindi ripetere la procedura di installazione dall'inizio.

- **La schermata del programma di installazione non viene visualizzata?**
  → Per visualizzare la schermata del programma di installazione, attenersi alla procedura indicata di seguito.
  Fare clic sul pulsante [Start] ▶ [Risorse del computer] (nelle versioni di Windows diverse da Windows XP, fare doppio clic sull'icona [Risorse del computer] visualizzata sul desktop) ▶ fare clic con il pulsante destro del mouse sull'unità CD-ROM contenente il CD ▶ selezionare [Apri] dal menu visualizzato ▶ fare doppio clic sull'icona riportata a destra.

Il software è stato installato ma non viene attivata la comunicazione tra fotocamera e computer

- **Il driver è installato?**
  → Per consentire la comunicazione tra la fotocamera e il computer è necessario installare il driver. Se si desidera attivare la comunicazione tra i due dispositivi, accertarsi che sul computer sia installato uno dei driver indicati di seguito (a seconda della versione di Windows in uso).
  • Windows XP/Windows Me: driver WIA
  • Windows 2000/Windows 98 SE: driver TWAIN

- **È stato installato il driver WIA (o il driver TWAIN)?**
  → Anche se è stato installato il driver WIA (o il driver TWAIN), l'installazione non viene portata a termine finché non si collega la fotocamera al computer. Inserire il Solution Disk nell'unità CD-ROM, installare il driver WIA (o il driver TWAIN), quindi collegare la fotocamera al computer.

- **Il computer è conforme ai requisiti indicati di seguito?**
  → PC con sistema Windows XP, Windows 2000, Windows Me o Windows 98 SE preinstallato, dotato di una porta USB.
  * Non si garantisce il corretto funzionamento se la connessione viene utilizzata con sistemi diversi da quelli indicati sopra.

- **La fotocamera e il computer sono collegati correttamente?**
  → Collegare correttamente la fotocamera al computer tramite il cavo apposito (p. 1-2).

- **Sulla fotocamera è stata selezionata la modalità di comunicazione corretta?**
  → Impostare la modalità di comunicazione della fotocamera su [Connes. PC] per EOS 350D DIGITAL e su [Normale] per EOS 20D, EOS 300D DIGITAL e EOS 10D (p. 1-2).
  Con EOS 10D, è inoltre necessario aggiornare il firmware alla versione 2.0.0 o successiva. Per informazioni sull'aggiornamento, visitare il sito Web di Canon.

- **La batteria della fotocamera ha una carica residua sufficiente?**
  → Il computer non fornisce alimentazione alla fotocamera. Con EOS 350D DIGITAL, EOS 20D, EOS 300D DIGITAL e EOS 10D, collegare la fotocamera mediante un kit dell'adattatore CA (opzionale). Con EOS D60 e EOS D30, collegare la fotocamera mediante il cavo di connessione in dotazione oppure inserire una batteria completamente carica nella fotocamera prima di collegarla al computer.

- **Sono state collegate più fotocamere al computer?**
  Se si collegano più fotocamere allo stesso computer, è possibile che il driver e la fotocamera non funzionino correttamente.
  → Chiudere il software e scollegare tutti i cavi appositi. Quindi, provare a ricollegare una sola fotocamera allo stesso computer.

● **Il driver funziona correttamente?**

Collegare la fotocamera al computer tramite il cavo apposito, posizionare l'interruttore di accensione della fotocamera su <ON> e aprire [Gestione periferiche].

Fare clic sul simbolo più [+] visualizzato a sinistra di [Periferiche di imaging] e verificare che la fotocamera collegata sia visualizzata.

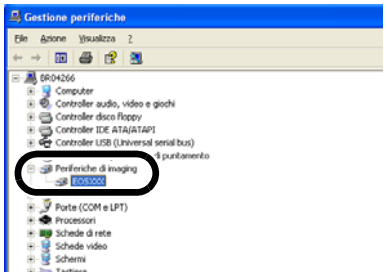

→ Se la fotocamera collegata non viene visualizzata, il driver non funziona correttamente. Scollegare per qualche istante il cavo, quindi ricollegarlo correttamente. Se la fotocamera collegata non viene ancora visualizzata, attenersi alla procedura descritta di seguito per reinstallare il driver.

1 Scollegare il cavo apposito ed eliminare il driver (p. 4-4).

2 Reinstallare il driver.

→ Se accanto alla fotocamera collegata viene visualizzato il simbolo [X], [!] o [?], è possibile che una parte del driver non sia presente o sia danneggiata. Per reinstallare il driver, attenersi alla procedura indicata di seguito.

1 Eliminare la fotocamera visualizzata in [Periferiche di imaging].

2 Scollegare il cavo apposito ed eliminare il driver (p. 4-4).

3 Reinstallare il driver.

● **Il driver è installato correttamente?**

→ Collegare la fotocamera al computer tramite il cavo apposito, posizionare l'interruttore di accensione della fotocamera su <ON> e aprire [Gestione periferiche]. Fare clic sul simbolo più [+] visualizzato a sinistra di [Altre periferiche] o di [Periferica sconosciuta] e controllare se viene visualizzata la fotocamera collegata o la voce [Canon Digital Camera].

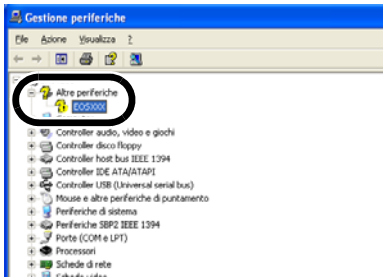

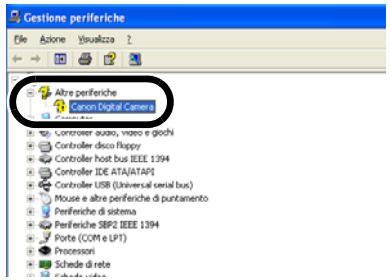

→ Se la fotocamera collegata o la voce [Canon Digital Camera] viene visualizzata in [Altre periferiche] o in [Periferica sconosciuta], il driver non è stato installato correttamente. Per reinstallare il driver, attenersi alla procedura indicata di seguito.

1 Eliminare la fotocamera o la voce [Canon Digital Camera] visualizzata in [Altre periferiche] o in [Periferica sconosciuta].

2 Scollegare il cavo apposito ed eliminare il driver (p. 4-4).

3 Reinstallare il driver.

La fotocamera è stata collegata al computer prima dell'installazione del software

● **L'interruttore di accensione della fotocamera è stato posizionato su <ON>?**

→ Se l'interruttore di accensione non è stato posizionato su <ON>, attenersi alla procedura riportata di seguito:

1 Scollegare il cavo che collega la fotocamera al computer.

2 Installare il software contenuto nel Solution Disk sul computer seguendo la corretta procedura di installazione, quindi collegare la fotocamera al computer per portare a termine l'installazione.

→ Se l'interruttore di accensione è stato posizionato su <ON>, attenersi alla seguente procedura:

1 Se viene visualizzata la finestra [Installazione guidata nuovo hardware] o altre finestre di dialogo, fare clic sul pulsante [Annulla] per chiudere tutte le finestre di dialogo.

2 Posizionare l'interruttore di accensione della fotocamera su <OFF>.

3 Scollegare il cavo che collega la fotocamera al computer.

4 Installare il software Solution Disk sul computer seguendo la corretta procedura di installazione, quindi collegare la fotocamera al computer per portare a termine l'installazione.

Per visualizzare Gestione periferiche

● **Windows XP**

→ Fare clic sul pulsante [Start] ▶ selezionare [Pannello di controllo] ▶ [Prestazioni e manutenzione] ▶ [Visualizzare informazioni di base sul computer]. Quindi selezionare la scheda [Hardware] e fare clic sul pulsante [Gestione periferiche].

● **Windows 2000**

→ Fare clic sul pulsante [Start] ▶ selezionare [Impostazioni] ▶ [Pannello di controllo]. Quindi fare doppio clic sull'icona [Sistema], selezionare la scheda [Hardware] e fare clic sul pulsante [Gestione periferiche].

● **Windows Me e Windows 98 SE**

→ Fare clic sul pulsante [Start] ▶ selezionare [Impostazioni] ▶ [Pannello di controllo]. Quindi fare doppio clic sull'icona [Sistema] e selezionare la scheda [Gestione periferiche].

Disinstallazione del software

- Prima di avviare la disinstallazione, chiudere tutti i programmi in esecuzione e scollegare il cavo apposito dal computer.

Disinstallazione del software

La procedura di disinstallazione di ZoomBrowser EX descritta di seguito viene fornita come esempio e può essere utilizzata anche per la disinstallazione di altri programmi.

- In Windows XP Professional o Windows 2000, accedere al sistema utilizzando i privilegi di Amministratore del computer.
- Prima di avviare la disinstallazione, chiudere tutti i programmi in esecuzione e scollegare il cavo apposito dal computer.
- Per evitare problemi di funzionamento, riavviare sempre il computer dopo la disinstallazione del software. Se il software viene reinstallato senza aver prima riavviato il computer, è probabile che si verifichino problemi di funzionamento.

1 Fare clic sul pulsante [Start] ▶ selezionare [Tutti i programmi] ([Programmi] nelle versioni di Windows diverse da Windows XP) ▶ [Canon Utilities] ▶ [ZoomBrowser EX] ▶ [Disinstalla ZoomBrowser EX].

2 Procedere con la disinstallazione attenendosi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

➜ Il software viene disinstallato.

Disinstallazione del driver

Questa sezione spiega come disinstallare il driver EOS 350D DIGITAL e EOS 20D. Per i modelli di fotocamere diversi da EOS 350D DIGITAL e EOS 20D, consultare il manuale delle istruzioni del software fornito con la fotocamera.

- In Windows XP Professional o Windows 2000, accedere al sistema utilizzando i privilegi di Amministratore del computer.
- Prima di avviare la disinstallazione, chiudere tutti i programmi in esecuzione e scollegare il cavo apposito dal computer.

1 Disinstallare [EOS XXX Driver WIA] o [EOS XXX Driver TWAIN].

- Il modello della fotocamera viene visualizzato in EOS XXX.
- In Windows XP o Windows Me, fare clic sul pulsante [Start] ▶ selezionare [Tutti i programmi] ([Programmi] in Windows Me) ▶ [Canon Utilities] ▶ [EOS XXX Driver WIA] ▶ [Disinstalla driver WIA].
- In Windows 2000 o Windows 98 SE, fare clic sul pulsante [Start] ▶, selezionare [Programmi] ▶ [Canon Utilities] ▶ [EOS XXX Driver TWAIN] ▶ [Disinstalla driver TWAIN].

2 Procedere con la disinstallazione attenendosi alle istruzioni visualizzate.

➜ Il driver viene disinstallato.

3 Riavviare il computer.

- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo a destra, selezionare il pulsante di opzione [Riavvia il computer adesso] e fare clic sul pulsante [Fine].

➜ Quando il computer viene riavviato, la disinstallazione del driver è completa.

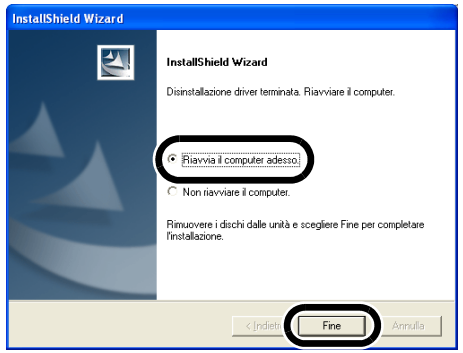

Indice

A

Avvio di ZoomBrowser EX 2-2

C

Classificazione delle immagini in cartelle 2-10

Collegamento della fotocamera al computer 1-2

D

Disinstallazione del software 4-4

- Driver 4-4
- Software 4-4

E

Elaborazione delle immagini RAW 2-12

Esportazione delle immagini fisse 2-13

Esportazione delle proprietà di scatto 2-14

Esportazione di un'immagine come screen saver 2-14

Esportazione di un'immagine come sfondo 2-15

F

Finestra principale di EOS Capture 3-2

Finestra principale di RAW Image Task 2-12

Finestra principale di ZoomBrowser EX 2-2

I

Immagini compatibili 2-19

Impostazione della modalità di comunicazione 1-2

Impostazioni della fotocamera (CameraWindow) 1-5

- Impostazione della data e dell'ora 1-5
- Inizializzazione della scheda di memoria 1-5

Impostazioni della fotocamera (EOS Capture) 3-3

- Regolazione del bilanciamento del bianco 3-4
- Selezione della cartella di destinazione nella quale salvare le immagini 3-5

Invio di un'immagine tramite posta elettronica 2-18

L

Limitazioni relative alla funzione PTP 1-7

M

Memorizzazione delle immagini su un CD 2-15

Modifica delle immagini 2-11

Modifica delle impostazioni di ZoomBrowser EX 2-19

- Impostazione delle preferenze 2-19
- Impostazioni di visualizzazione dei pulsanti delle attività 2-19

R

Registrazione di un'immagine in CANON iMAGE GATEWAY 2-19

Ricerca delle immagini 2-10

Ridenominazione di vari file 2-9

S

Scaricamento delle immagini dalla fotocamera 1-4

- Scaricamento delle immagini selezionate 1-4
- Scaricamento di tutte le immagini in un'unica operazione 1-4

Scaricamento delle immagini JPEG mediante la funzione PTP 1-6

Scaricamento delle immagini mediante un lettore di schede 1-6

Scatto remoto 3-2

- Scatto a fotogramma singolo 3-2
- Scatto a intervalli timer 3-3
- Scatto a tempo 3-3

Selezione dell'immagine 2-4, 2-5, 2-6

Selezione della modalità di visualizzazione delle immagini 2-4

- Finestra del visualizzatore 2-7
- Finestra delle proprietà 2-8
- Modalità di anteprima 2-6
- Modalità di scorrimento 2-5
- Modalità zoom 2-4

Stampa delle immagini 2-16

- Stampa del layout 2-16
- Stampa dell'indice 2-17

U

Unione delle immagini 2-11

Uso di CANON iMAGE GATEWAY 2-18

V

Visualizzazione della pagina iniziale o della pagina di un album fotografico di CANON iMAGE GATEWAY 2-18

Visualizzazione delle immagini come una presentazione 2-8